

SAMSUNG

GT-I9100

Používateľská príručka



Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsung.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.

- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom alebo kompatibilitou spôsobenou úpravou nastavení registra alebo úpravou softvéru operačného systému. Pokusy o prispôsobenie operačného systému môžu spôsobiť, že zariadenie alebo aplikácie nebudú pracovať správne.
- V prípade potreby si môžete na internetovej stránke www.samsung.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
 ► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

- **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** (predstavuje **Nastavenia** a následne **Informácie o zariadení**)
- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [≡] (predstavuje tlačidlo Menu)

Autorské práva

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store a Google Talk™ sú ochrannými známkami spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a sú použité na základe licencie.



- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.



CE 0168

INFORMÁCIE O VIDEO DIVX

DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie certifikované DivX Certified®, prehráva DivX video. Navštívte stránky www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX video.

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX Certified® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný. Aby ste získali svoj registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na vod.divx.com.

Zariadenia s certifikátom DivX Certified® pre prehrávanie videa DivX® do rozlíšenia HD 720p, vrátane prémiového obsahu.

May prehrávanie videa DivX® do HD 1080p.

Obsah

Zostavenie	10
Vybalenie	10
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie	11
Nabíjanie batérie	13
Vložte pamäťovú kartu	17
Pripevnenie remienka	19
Začíname	20
Zapnutie a vypnutie zariadenia	20
Oboznámenie sa so zariadením	21
Používanie dotykového displeja	25
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel	26
Spoznávanie úvodnej obrazovky	27
Prístup k aplikáciám	30
Prispôsobenie si zariadenia	32
Zadávanie textu	38
Preberanie aplikácií zo Obchodu Play	43
Stahovanie súborov z webu	44
Komunikácia	45
Volanie	45
Správy	55
Google Mail	57
E-mail	59
Talk	61
ChatON	62
Messenger	63
Google+	63

Zábava	64
Fotoaparát	64
Prehrávač videí	73
Galéria	75
Prehrávač hudby	78
Hudobný portál	82
FM rádio	83
Game Hub	86
Osobné informácie	87
Kontakty	87
Plánovač S	90
Poznámka	92
Hlasový záznamník	93
Web	95
Internet	95
Mapy	98
Miesta	100
Navigácia	101
Obchod Play	101
Knihy Play	102
Filmy Play	102
Readers Hub	103
Samsung Apps	103
Hlasové vyhľadávanie	104
Video Hub	104
YouTube	104

Pripojenia	106
Pripojenia USB	106
Bluetooth	108
Wi-Fi	110
Wi-Fi Direct	112
AllShare Play	113
Skupinové prehrávanie	116
Zdieľanie mobilnej siete	117
GPS	119
VPN pripojenia	120
Nástroje	123
Kalkulačka	123
Hodiny	123
Stahovania	126
Pomocník	126
Moje súbory	127
Google	128
Nástroje SIM	129
Hlasové príkazy	129
Voice talk	129
Minidenník	130
Nastavenia	131
Otvorenie menu Nastavenia	131
Wi-Fi	131
Bluetooth	131
Využitie dát	131

Ďalšie nastavenia	132
Režim domovskej obrazovky	134
Režim blokovania	134
Zvuk	134
Zobrazenie	135
Ukladací priestor	136
Režim šetrenia energie	136
Batéria	137
Správca aplikácií	137
Lokalizačné služby	137
Uzamknúť obrazovku	137
Zabezpečenie	138
Jazyk a vstup	140
Zálohovať a vynulovať	145
Pridať konto	145
Pohyb	145
Príslušenstvo	146
Dátum a čas	147
Zjednodušenie ovládania	147
Vývojárske možnosti	149
Informácie o zariadení	150
Riešenie problémov	151
Register	157

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Adaptér karty microSIM¹
- Stručná Príručka



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.



- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.


1. Adaptér karty microSIM umožňuje v zariadení používať kartu microSIM, ktorá je menšia ako štandardná karta SIM. Adaptér nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vloženie karty SIM/USIM a batérie:

- 1 Ak je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a výberom možnosti **Vypnúť zariadenie** → **OK** ho vypnite.
- 2 Odstráňte zadný kryt.

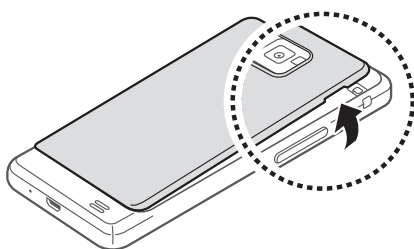


Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.




Zadný kryt nadmerne neohýbajte ani neskrúcajte. Kryt by sa tým mohol poškodiť.

- 3 Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

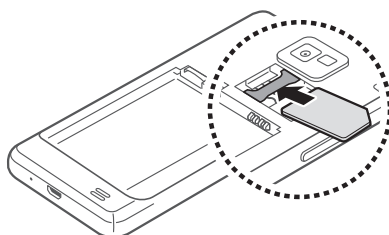


- ! Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa pamäťová karta zasekne v zásuvke karty SIM, musíte zariadenie odnieť do servisného strediska spoločnosti Samsung, kde bude pamäťová karta vybratá.

- 4 Vložte batériu.

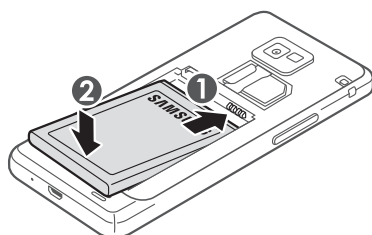

- 5 Vráťte zadný kryt späť.

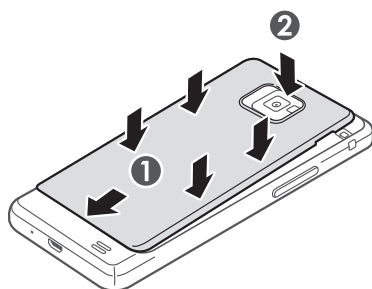

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím zariadenia, alebo ak bola batéria dlhšiu dobu nevyužívaná, je potrebné nabiť batériu. Batériu môžete nabíjať pomocou cestovného adaptéra alebo pripojením zariadenia k počítaču pomocou USB kábla.




Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.




- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie ■ bude tiež prázdna. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť zariadenie, ani ak je pripojený cestovný adaptér. Skôr, ako zapnete zariadenie, nechajte úplne vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viac aplikácií naraz, ak používate sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa rýchlo vybije. Na zabránenie odpojenia od siete alebo straty výkonu počas prenosu dát používajte tieto aplikácie vždy po úplnom nabití batérie.

› Nabíjanie cestovným adaptérom

- 1 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

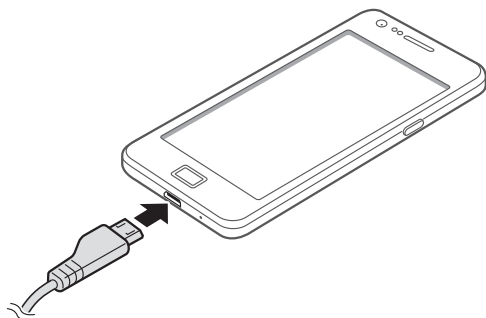

-  Pripojenie cestovného adaptéra nesprávnym spôsobom môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- 2 Veľký koniec cestovného adaptéra zasunúť do elektrickej zásuvky.



- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania prístroja nemusí dotykový displej fungovať z dôvodu nestabilného zdroja napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.


- 3 Keď bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.
- ⚠ Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.
- ✋ Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od zásuvky a tým ušetríte energiu. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili prívod energie. Pokiaľ používate cestovný adaptér, mal by zostať v blízkosti elektrickej zásuvky.

O ikonách nabíjania batérie

Keď nabíjate batériu počas toho, ako je zariadenie vypnuté, nasledujúce ikony budú zobrazovať aktuálny stav nabíjania batérie:




Nabíja sa

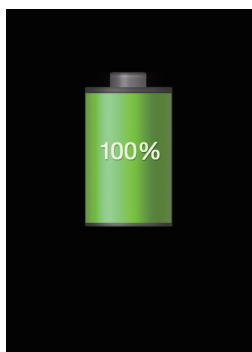

Plne nabité

› Nabíjanie pomocou USB kábla

Pred nabíjaním sa uistite, že je váš počítač zapnutý.

- 1 Malý koniec (mikro-USB) USB kábla pripojte k multifunkčnému konektoru.
- 2 Veľký koniec USB kábla pripojte k USB portu na počítači.
 Záleží od typu USB kábla, ktorý používate, ale kým sa spustí nabíjanie, môže to chvíľu trvať.
- 3 Keď bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte kábel USB od zariadenia a potom od počítača.

› Zníženie spotreby energie batérie

Vaše zariadenie poskytuje možnosti, ktoré vám pomôžu šetriť energiu batérie. Prispôbením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie medzi nabíjaniami:

- Aktivácia úsporného režimu.
- Keď nepoužívate svoje zariadenie, prepnite stlačením vypínacieho tlačidla na režim spánku.
- Zatvorte pomocou správcu úloh nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Vložte pamäťovú kartu

Toto zariadenie podporuje pamäťové karty s kapacitou maximálne 32 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s týmto zariadením.




Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.



- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do vášho zariadenia vložíte pamäťovú kartu, súborový adresár pamäťovej karty sa zobrazí v priečinku extSdCard.

- 1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

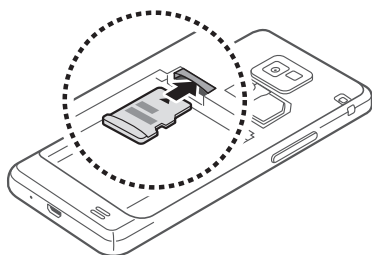


- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
- 4 Zadný kryt a batériu vráťte späť na miesto.

› Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD** → **OK**.
- 2 Odstráňte zadný kryt a batériu.
- 3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvolíni.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
- 5 Vyberte pamäťovú kartu.
- 6 Zadný kryt a batériu vráťte späť na miesto.

 Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty


Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

 Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Pripevnenie remienka

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

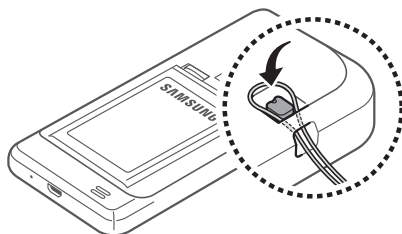

- 3 Vráťte zadný kryt späť.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

- 1 Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.
- 2 Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou obrazkových pokynov.


Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom vyberte Možnosti **Vypnúť zariadenie** → **OK**.




- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte možnosť **Letový režim**.

Oboznámenie sa so zariadením



› Usporiadanie zariadenia

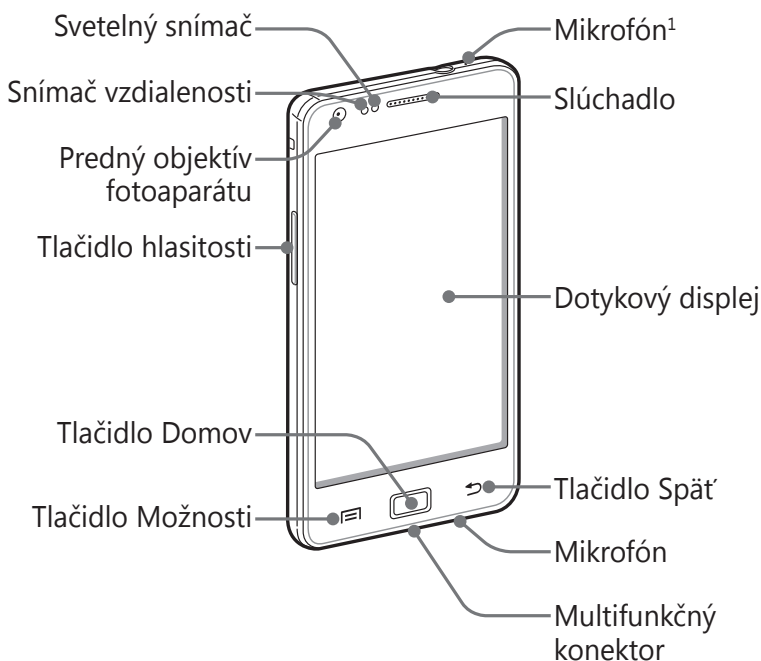




1. Aktivujte iba ak používate funkciu reproduktora alebo nahrávania videa.

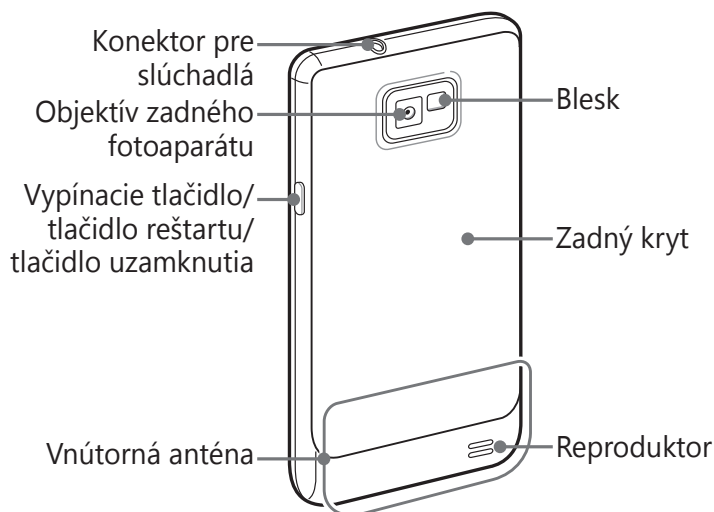

► Tlačidlá











Tlačidlo	Funkcia
 Vypínacie tlačidlo/ tlačidlo reštartu ² / tlačidlo uzamknutia	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním); reštartovanie zariadenia (stlačte a podržte na 8-10 sekúnd); vypnutie a uzamknutie dotykovej obrazovky alebo zapnutie.
 Možnosti	Otvorenie zoznamu volieb dostupných na aktuálnej obrazovke; na domácej obrazovke otvorte aplikáciu vyhľadávania (stlačením a podržaním); otvorte vyhľadávacie okno počas používania niektorých aplikácií (stlačte a podržte).

2. Ak má vaše zariadenie závažné chyby, padá alebo zamrzá, budete ho zrejme musieť reštartovať, aby sa obnovila jeho funkčnosť.

Tlačidlo	Funkcia
 Domov	Návrat na základnú obrazovku; otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačením a podržaním).
 Späť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.

› Ikony indikátora

 Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Dostupné otvorené WLAN
	Pripojené k WLAN
	Pripojené pomocou Wi-Fi Direct
	Aktivované Bluetooth
	Aktivované GPS

Ikona	Definícia
	Prebieha hovor
	Zmeškaný hovor
	Pripojené k počítaču
	Aktivované USB zdieľanie
	Aktivovaný horúci bod WLAN
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



- Nedotýkajte sa dotykového displeja končekmi prstov ani na dotykovom displeji nepoužívajte ostré nástroje. Inak môžete poškodiť dotykový displej alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s kvapalinami. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení kvapalinám môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoločnejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Ťuknutie: Jedným ťuknutím zvolíte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Ťuknutie a podržanie: Ťuknutím na položku a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazíte zoznam volieb.
- Rýchly pohyb: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Potiahnutie: Ťuknutím a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Dvojité ťuknutie: Počas prezerania fotografií alebo internetových stránok rýchlym dvojitém ťuknutím obraz priblížite alebo oddiaľte.



- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne. Ak chcete zapnúť obrazovku, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V zozname aplikácií zvolte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Časový limit obrazovky**.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Ak chcete uzamknúť dotykovú obrazovku a tlačidlá manuálne, stlačte vypínacie tlačidlo.

Ak chcete odomknúť, zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a potom potiahnite prstom v ľubovoľnom smere.

Spoznávanie úvodnej obrazovky

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená domovská obrazovka. Na úvodnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Úvodná obrazovka má viacero panelov. Prejdite doľava alebo doprava na panel domovskej obrazovky. Na domácej obrazovke môžete taktiež vybrať bod v spodnej časti, čím sa priamo presuniete k žadanému panelu domácej obrazovky.

► Používanie panela oznámení

Ak chcete otvoriť panel oznámení, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol. Ak chcete tento panel skryť, potiahnite jeho dolnú časť nahor.

Na paneli oznamov môžete zobraziť aktuálny stav svojho zariadenia a používať nasledujúce možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi. ► str. 110
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu ticha. Zariadenie v tichom režime môžete nastaviť tak, aby bolo stlmené alebo aby vibrovalo.
- **Otočenie obraz.:** Povolenie alebo zabránenie otáčania rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth. ► str. 108
- **Mobilné dáta:** Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
- **Režim blokov.:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie blokovat' všetky oznámenia.
- **Šetren. energie:** Aktivácia alebo deaktivácia úsporného režimu.
- **Synchron.:** Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.



Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Zmena režimu úvodnej obrazovky

Úvodná obrazovka umožňuje základný a jednoduchý režim. V jednoduchom režime máte jednoduchý prístup k svojim obľúbeným kontaktom, aplikáciám a nastaveniam vďaka pridávaniu skratiek na úvodnú obrazovku.

Ak chcete zmeniť režim úvodnej obrazovky, v zozname aplikácií zvolíte položku **Nastavenia** → **Režim domovskej obrazovky** → a následne žiadaný režim.

› Posúvanie položiek na domácej obrazovke

- 1 Ak chcete presunúť položku, ťuknite na ňu a podržte.
- 2 Položku potiahnite na požadované miesto.

› Odstraňovanie položiek na domácej obrazovke

- 1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte. Na hornej strane domácej obrazovky sa zobrazí odpadkový kôš.
- 2 Pretiahnite položku do koša.

› Prispôsobenie panela rýchleho prístupu

Panel rýchleho prístupu v dolnej časti úvodnej obrazovky môžete prispôbiť pridaním alebo odstránením skratiek k aplikáciám.

- Ak chcete ikonu aplikácie odstrániť, uchopte a podržte ikonu a potom ju potiahnite do koša.
- Ak chcete pridať skratku aplikácie, ťuknite a podržte novú skratku aplikácie na úvodnej obrazovke a potom ju potiahnite na prázdne miesto.



› Pridávanie alebo odstraňovanie panelov z domácej obrazovky

Na domácej obrazovke môžete pridávať alebo odstraňovať panely a organizovať widgety podľa vašich predstáv a potrieb.

1 Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo [] → **Upraviť stránku**.

Prípadne môžete prejsť do režimu upravovania položením dvoch prstov na obrazovku a ich následným zovretím.

2 Panely pridávajte alebo odstraňujte pomocou nasledovných funkcií:

- Ak chcete odstrániť panel, ťuknite a podržte miniatúru daného panela a presuňte ju do koša v spodnej časti obrazovky.
- Ak chcete pridať nový panel, vyberte .
- Ak chcete nastaviť hlavný panel domovskej obrazovky, vyberte .
- Ak chcete zmeniť poradie panelov, ťuknite a podržte prst na paneli a potiahnite ho na požadované miesto.

3 Po skončení stlačte [.

› Používanie widgetov

Widgety sú malé programy, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na úvodnej obrazovke.



- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak používate webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

Pridanie widgetu do úvodnej obrazovky

- 1 V zozname aplikácií vyberte možnosť **Widgety** na otvorenie panela widgetov.
- 2 Rolujte doľava alebo doprava na paneli widgetov na nájdenie widgetu.
- 3 Ťuknite a podržte widget, aby ste ho pridali na úvodnú obrazovku.

Pridanie skratky Nastavenia na úvodnú obrazovku

Na úvodnej obrazovke si môžete vytvoriť skratky najčastejšie používaných nastavení.

- 1 V zozname aplikácií vyberte možnosť **Widgety** na otvorenie panela widgetov.
- 2 Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku **Odkaz na nastavenia**, podržte a uvoľnite.
- 3 Vyberte možnosť nastavenia, napríklad Bluetooth alebo Wi-Fi.

Prístup k aplikáciám

Prístup k aplikáciám zariadenia,

- 1 Na úvodnej obrazovke otvoríte zoznam aplikácií zvolením **Aplik.**
- 2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie. Na príslušnú obrazovkovú ponuku môžete taktiež prejsť priamo, zvolením bodu v dolnej časti obrazovky.
- 3 Zvoľte aplikáciu.



- Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google, je potrebné mať zariadené konto Google. Ak konto Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
- Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií. Ikonu môžete na domácej obrazovke presunúť na žiadané miesto.

- 4 Stlačením [↵] sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku; Stlačením tlačidla Domov sa vrátite na úvodnú obrazovku.



- Ak otočíte zariadenie počas používania niektorých funkcií, rozhranie sa automaticky otočí tiež. Ak nechcete, aby sa rozhranie otáčalo, otvorte panel oznámení a vyberte **Otočenie obraz**.
- Pri používaní zariadenia môžete vytvoriť snímku obrazovky súčasným stlačením a podržaním tlačidla Domov a tlačidla napájania. Snímka sa uloží v **Moje súbory** → **Všetky súbory** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

► Organizácia aplikácií

Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

1 V zozname aplikácií stlačte [≡] → **Upraviť**.

2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.

3 Organizácia aplikácií:

- Ak chcete presunúť aplikáciu, potiahnite ju do nového umiestnenia.
- Ak chcete pridať aplikáciu do nového priečinka, potiahnite ju do **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete presunúť aplikáciu do nového panela, potiahnite ju do **Vytvoriť stránku**.
- Ak chcete odinštalovať aplikáciu, potiahnite ju do **Odinštalovať**.



Keď presuniete ikonu aplikácie na **Informácie o aplikácii**, môžete zobrazit informácie o aplikácii.


4 Zvoľte **Ulož**.

› Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam nedávno otvorených aplikácií.
- 2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

› Používanie správcu úloh

Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončíte nepotrebné programy pomocou správcu úloh.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo Domov a potom vyberte  → **Aktívne aplikácie**.
Spustí sa správca aplikácií a zobrazí aktívne aplikácie.
- 2 Ovládanie aktívnych aplikácií:
 - Ak chcete prepnúť aplikácie, vyberte jednu zo zoznamu.
 - Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte **Koniec**.
 - Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte **Uk. vš.**

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.


› Zmena jazyka displeja

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Jazyk a vstup** → **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

› Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku


V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvuky dotykov**.

› Nastavenie hlasitosti zariadenia

- 1 Stlačte tlačidlo hlasitosti hore alebo dole.
- 2 Vyberte  a potiahnite posúvače na úpravu úrovne hlasitosti pre každý zvuk.

› Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a zvolte **Zvuk**.
- Stlačte a podržte vypínač a vyberte **Stlmiť** alebo **Vibrovať**.
- V zozname aplikácií zvolte **Telefón** → **Klávesnica** a potom ťuknite a podržte .

› Zmena zvonenia

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Vyzváňací tón zariadenia**.
- 2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvolte **OK**.

› Voľba tapety pre úvodnú obrazovku

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Pozadie** → **Úvodná obrazovka**.
- 2 Zvoľte priečinok s obrázkom → obrázok.
- 3 Zvoľte **Hotovo** alebo **Nastaviť tapetu**.



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Zmena zobrazeného písma

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Štýl písma**.
- 2 Vyberte písmo → **Áno**.

› Nastavenie jasú displeja

Vaše zariadenie má svetelný senzor, ktorý dokáže rozpoznať úroveň okolitého osvetlenia a automaticky upraviť jas displeja. Môžete tiež manuálne nastaviť jas displeja.



Jas displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

Nastavte zariadenie na automatickú úpravu jasú

- 1 V zozname aplikácií zvoľte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Jas**.
- 2 Začiarknite políčko vedľa **Automatické nastavenie jasú**.
- 3 Zvoľte **OK**.
Zariadenie automaticky zvýši jas vo svetlých prostrediach a zníži jas v tmavých prostrediach.

Manuálna úprava jasu

- 1 V zozname aplikácií zvolíte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Jas**.
- 2 Zrušte začiarknutie políčka vedľa **Automatické nastavenie jasu**.
- 3 Potiahnite posúvač doľava alebo doprava.
- 4 Zvoľte **OK**.

► Nastavte zámok obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť aktivovaním funkcie uzamknutia obrazovky. Vaše zariadenie pri každom zapnutí alebo odblokovaní dotykovej obrazovky vyžaduje kód odomknutia.



- Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odnesie zariadenie so servisného strediska Samsung a resetujete ho.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie pohybu odomknutia

V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Pohyb** → **OK**. Aby ste odomkli obrazovku pomocou pohybového odomknutia, klepnite a podržte bod na obrazovke, a potom nakloňte zariadenie smerom dopredu.

Nastavenie odomykania pomocou rozpoznania tváre

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Odomknutie tvárou**.
- 2 Zvoľte **Ďalej** → **Nastaviť** → **Pokračovať**.

- 3 Nastavte zariadenie tak, aby bola vaša tvár umiestnená v obrázku.
- 4 Keď je vaša tvár správne nasnímaná, zvolíte **Pokračovať**.
- 5 Dokončíte nastavenie sekundárneho odomykacieho kódu PIN alebo vzoru.

Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Pozrite si obrazkové pokyny a vzorové príklady a potom vyberte **Ďalej**.
- 3 Nakreslite vzor a spojte minimálne 4 body, potom vyberte **Pokračovať**.
- 4 Znovu nakreslite vzor, aby ste ho potvrdili a vyberte **Potvrdiť**.
- 5 Dokončíte nastavenie záložného kódu PIN.



Ak zabudnete odomykací vzor, funkciu uzamknutia obrazovky môžete deaktivovať pomocou záložného kódu PIN.

Nastavenie PIN odblokovania

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.
- 2 Zadaťte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadaťte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.
- 2 Zadaťte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadaťte heslo opätovne a vyberte **OK**.

› Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM.

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.

2 Zadajte kód PIN a zvolíte **OK**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.



- Keď zadáte viackrát nesprávny kód PIN, karta SIM alebo USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak zablokujete kartu SIM alebo USIM zadáním nesprávneho kódu PUK, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

› Aktivácia funkcie Nájdi môj telefón

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM/USIM, funkcia Nájdi môj telefón automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung, aby ste mohli ovládať zariadenie z internetu diaľkovo.

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Upoz. na zmenu karty SIM**.

2 Zvoľte **Prihl. sa**.

Ak so chcete vytvoriť konto Samsung, vyberte **Vytv. nové konto**.

3 Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre vaše konto Samsung a vyberte **Prihl. sa**.

- 4 Pretiahnite prepínač **Upoz. na zmenu karty SIM** doprava.
- 5 Vyberte **Upozorňujúca správa**.
- 6 Zadajte textovú správu, ktorá sa odošle príjemcom a vyberte **OK**.
- 7 Pridanie príjemcov:
 - Vyberte **Vytvoriť** a manuálne zadajte telefónne čísla aj s kódom krajiny a symbolom +.
 - Telefónne čísla vyberte zo zoznamu kontaktov výberom voľby **Kontakty**.
- 8 Zvoľte **Uložiť**.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať hovorením slov do mikrofónu alebo výberom znakov na virtuálnej klávesnici.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

› Zmeňte spôsob zadávania textu

- 1 Ak chcete otvoriť panel oznámení z textového poľa, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.
- 2 Vyberte **Vybrať metódu vstupu** → metóda vstupu textu.

› Vkladanie textu pomocou funkcie hlasového vstupu Google

1 Vyslovte svoj text do mikrofónu.

2 Až skončíte, vyberte .



Ak chcete pridať jazyky vstupu pre rozpoznávanie hlasu, vyberte jazyk → **Pridať ďalšie jazyky**.

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung

1 Ak chcete otvoriť panel oznámení z textového poľa, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.


2 Vyberte **Vybrať metódu vstupu** → **Konfigurovať metódy vstupu** a potom vyberte  vedľa **Klávesnica Samsung** → **Typy klávesníc na výšku** → typ klávesnice.

3 Zadajte text pomocou výberu alfanumerických tlačidiel.



Pri zadávaní textu otočte zariadenie a klávesnica QWERTY sa zobrazí po šírke. Vyberte tlačidlá, ktoré potrebujete na zadanie svojho textu.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

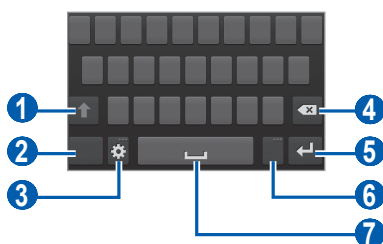





Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
3	Zmena spôsobu zadávania textu; zadávanie textu hlasom alebo prístup do schránky (túknutím a podržaním).
4	Vymazanie zadaných údajov.
5	Začatie nového riadka.
6	Vloženie úplného zastavenia; otvorenie panelu symbolov (túknutím a podržaním).
7	Vloženie medzery.



Keď je aktivovaný režim prediktívneho textu (XT9), môžete použiť nepretržitý vstup, pomocou ktorého môžete zadať text posúvaním po klávesnici. ► str. 140


Pri zadávaní textu pomocou 3x4 klávesnice môžete použiť nasledujúce režimy:

Režim	Funkcia
ABC	<ol style="list-style-type: none">1. Zvolením  aktivujete režim ABC.2. Vyberte príslušný virtuálny kláves, kým sa nezobrazí príslušný znak.
Číslo	<ol style="list-style-type: none">1. Zvolením  aktivujete režim čísel.2. Zvoľte číslo. <p> Môžete zadať čísla ťuknutím a podržaním virtuálneho klávesu v režime ABC.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none">1. Zvolením  prepnete na režim symbolov.2. Zvolením ◀ alebo ▶ prejdite na súbor symbolov.3. Vyberte symbol.

► Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

- 1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
- 2 Takto pokračujte, pokiaľ nebude slovo dokončené.




- 3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja.
- 4 Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, zvolte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.
- 5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšte požadovaný text.



- Môžete tiež ťukať na tlačidlá a zadať text.
- Ak chcete zadať znaky v hornej polovici tlačidla, ťuknite a podržte toto tlačidlo. Ak ťuknete a podržíte tlačidlo kým sa zobrazí zoznam znakov, môžete zadávať špeciálne znaky a symboly.



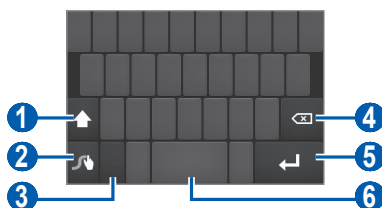


Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:



Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Zobrazenie zoznamu alternatívnych slov pre vybrané informácie, Zmena spôsobu zadávania textu (ťuknutím a podržaním).
3	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
4	Vymazanie zadaných údajov.
5	Začatie nového riadka.
6	Vloženie medzery.

› Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

- 1 Ťknite a podržte pasáž textu.
- 2 Potiahnite  alebo  a vyberte text, ktorý chcete kopírovať.
- 3 Vyberte  pre kopírovanie, alebo  a vystrihnete text do schránky.
- 4 V inej aplikácii umiestnite kurzor na požadované miesto, kam chcete vložiť text.
- 5 Zvolením  → **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

Preberanie aplikácií zo Obchodu Play

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií.

Obchod Play predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.




- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte. Ak chcete uložiť súbory na pamäťovú kartu, pripojte zariadenie k počítaču a skopírujte ich na pamäťovú kartu.

› Inštalácia aplikácie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play**.
- 2 Vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.

› Odinštalovanie aplikácie

- 1 V zozname aplikácií stlačte [≡] → **Odinštalovať**.
- 2 Vyberte  na ikone aplikácie a potom vyberte **OK**.



Odinštalovať môžete iba aplikácie, ktoré ste stiahli.

Stahovanie súborov z webu

Keď stiahnete súbor alebo aplikáciu z webu, zariadenie ich uloží na pamäťovú kartu.



Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.



Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabráňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaníu niektorých súborov.

Stiahnutie súborov z webu:

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.

Ak chcete nainštalovať aplikácie prevzaté z iných webových stránok ako obchod Play, musíte zvoliť položku **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Neznáme zdroje** → **OK**.

Komunikácia

Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.



› Uskutočnenie a príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.



- Keď zapnete snímač priblíženia, vaše zariadenie sa automaticky vypne a uzamkne dotykovú obrazovku, aby predišlo náhodným vstupom, keď držíte zariadenie blízko svojej tváre. ► str. 52
- Statická elektrina z vášho tela alebo oblečenia sa môže počas hovoru rušiť s bezdotykovým snímačom.


Uskutočnenie hovoru

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** a zadajte kód oblasti a telefónne číslo.
- 2 Zvolením  vytočte hlasový hovor.
Ak chcete vytočiť videohovor, zvolte .
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk.hov.**



- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 87
- Ak chcete rýchlo zobrazit' záznamy hovorov, aby ste mohli vytáčať posledné volané čísla, zvolte **Telefón** → **Denníky**.


Príjem hovoru

1 Pri prichádzajúcom hovore zvolíte  a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu.


 Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.

2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolíte **Uk.hov.**


Odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore zvolíte  a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu.

Ak chcete volajúcemu po tom, ako odmietnete hovor, odoslať správu, pretiahnite lištu zamietnutých správ v dolnej časti obrazovky smerom hore.

 Môžete vybrať jednu z niekoľkých predvolených správ alebo môžete vytvoriť vlastné správy. ► str. 51

Volanie na medzinárodné číslo

1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** a ťuknutím a podržaním tlačidla  zadajte znak +.

2 Zadajte celé číslo (kód krajiny, predvoľbu a telefónne číslo).

3 Výberom  číslo vytočte.

► Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať a prijímať hovory „bez rúk“:

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

› Používanie volieb počas hlasového hovoru

Počas hlasového hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvolíte **III**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolíte **▶**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvolíte **Pr.hovor** a vytočíte nové číslo.
- Keď chcete odpovedať na druhý hovor, zvolíte **☎** a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu, keď sa ozve výčkávací tón. Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvolíte **Kláv.**
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reprod.**



V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolíte **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth, zvolíte **Headset**.
- Telefónny zoznam otvoríte stlačením [**☰**] → **Kontakty**.
- Poznámku môžete pridať stlačením [**☰**] → **Poznámka**.
- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočíte alebo prijmete druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolíte **Zlúčiť**. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.

› Používanie volieb počas videohovoru

V priebehu videohovoru môžete použiť nasledujúce voľby:

- Ak chcete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom, vyberte **Prep. fotoap.**
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolíte **Stlmiť**.
- Ak nechcete, aby druhá osoba videla váš obraz, stlačte [≡] → **Skryť**.
- Ak chcete, aby sa druhej strane zobrazoval iný obraz, stlačte [≡] → **Odchádzajúci obrázok**.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, stlačte [≡] → **Klávesnica**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou slúchadiel Bluetooth, stlačte [≡] → **Prepnúť na náhlavnú súpravu**.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete stlačením [≡] → **Reproduktor zap**.
- Ak chcete použiť obrázok druhej strany, ťuknite na obrázok druhej strany a podržte. Môžete zachytiť obrázok na obrazovke alebo nahrať videohovor.

› Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji zariadenia sa zobrazujú hovory, na ktoré ste neodpovedali. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru, otvorte panel oznámení a zvolíte zmeškaný hovor.

› Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietat hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo [≡] → **Nastavenie hovorov** → **Odmietnutie hovoru**.
- 3 Pretiahnite prepínač **Režim automatického odmietnutia** doprava.

- 4 Vyberte **Režim automatického odmietnutia** → možnosť.

Možnosti	Funkcia
Všetky čísla	Odmietnuť všetky hovory.
Autom. odmietané čísla	Odmietnuť hovory z telefónnych čísel, ktoré sú v zozname automatického odmietnutia.

- 5 Zvoľte **Zoznam automatického odmietnutia**.
- 6 Zvoľte **Vytvoriť**.
- 7 Zadajte číslo a vyberte **Uložiť**.
Môžete nastaviť kritériá pre číslo.
- 8 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 6 – 7.

► Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Aktivácia režimu FDN:

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo [≡] → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čísla pevnej voľby**.
- 3 Vyberte **Povoliť pevnú voľbu**.
- 4 Zadajte PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty.

► Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopný prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo [≡] → **Nastavenie hovorov** → **Presmerovanie hovorov** → typ hovoru.
- 3 Zvoľte podmienku.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvoľte **Povolit'**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

► Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov je sieťová funkcia, pomocou ktorej môžete obmedziť určité typy hovorov alebo zabrániť ostatným volať z vášho zariadenia.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo [≡] → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov** → typ hovoru.
- 3 Vyberte možnosť blokovanie hovorov.
- 4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov a zvoľte **OK**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

► Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor. Táto funkcia je dostupná iba pre hlasové hovory.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo [≡] → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

› Zobrazenie denníkov hovorov

Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať podľa ich typu.

1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Denníky**.

2 Stlačte [☰] → **Zobraziť podľa** → voľba spôsobu zoradenia záznamov hovorov.



Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo odoslať správu.

3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.



Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu alebo na zoznam blokovaných.

› Prispôsobenie nastavenia hovorov

1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.

2 Stlačte [☰] → **Nastavenie hovorov**.

3 Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Odmietnutie hovoru	Automatické odoslanie zamietnutých hovorov špecifikovaných telefónnych čísel. Do zoznamu automaticky odmietaných čísel môžete pridávať telefónne čísla.
Nastav. správ odmietnutia	Pridanie alebo upravenie správy, ktorá bude odoslaná keď odmietnete hovor.
Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Vyzváňací tón zariadenia	Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.

Možnosti	Funkcia
Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Vibrovanie zariadenia	Pridajte alebo vyberte spôsob vibrovania.
Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Vibrovať pri zvonení	Nastavenie vibrácií a zvonenia zariadenia ako upozornenia na prichádzajúce hovory.
Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Tóny tlačidiel	Nastavenie zariadenia, aby pri zadávaní čísel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
Upozornenie na hovor → Vibrovanie hovorov	Nastavenie vibrovania zariadenia keď druhá strana odpovie na hovor alebo hovor ukončí.
Upozornenie na hovor → Tóny stavu hovoru	Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na stav hovoru počas hovoru.
Upozornenie na hovor → Upozornenia počas hovoru	Nastavenie zariadenia na upozorňovanie na udalosti počas hovoru.
Prijímanie/ukončovanie hovorov → Prijímať hovory domovským tlačidlom	Nastavenie na prijatie hovorov stlačením tlačidla Domov.
Prijímanie/ukončovanie hovorov → Tl. nap. ukončuje hovory	Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacieho tlačidla.
Vypnúť obrazovku počas hovorov	Nastavenie zapnutia snímača priblíženia počas hovoru.

Možnosti	Funkcia
Príslušenstvo na telefonovanie → Automatická odpoveď	Nastavenie, či má zariadenie automaticky odpovedať po špecifikovanej dobe (dostupné iba ak je pripojená náhlavná súprava).
Príslušenstvo na telefonovanie → Časovač automat. odpovede	Výber dĺžky času, ktorý zariadenie počká pred prijatím hovoru.
Príslušenstvo na telefonovanie → Podmienky odchádz. hovoru	Nastavte na povolenie odchádzajúcich hovorov s náhlavnou Bluetooth súpravou, dokonca aj pri uzamknutom zariadení.
Príslušenstvo na telefonovanie → Typ odchádzajúceho hovoru	Vyberte typ odchádzajúcich hovorov na použitie náhlavnej Bluetooth súpravy.
Zvýšiť hlasit. vo vrecku	Nastavenie zariadenia na zvýšenie hlasitosti zvonenia, keď je zariadenie uzatvorené, napríklad v taške alebo vo vrecku.
Presmerovanie hovorov	Automatické odoslanie príchodších hovorov na špecifikované telefónne číslo.
Ďalšie nastavenia → ID volajúceho	Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
Ďalšie nastavenia → Blokovanie hovorov	Nastavte na obmedzenie hovorov podľa typu hovoru.

Možnosti	Funkcia
Ďalšie nastavenia → Čakajúci hovor	Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na príchodzí hovor počas hovoru.
Ďalšie nastavenia → Automatické znovuvytáčanie	Nastavte na automatické opätovné vytočenie hovoru, ktorý nebol pripojený alebo bol prerušený.
Ďalšie nastavenia → Zníženie hluku	Nastavte na odstránenie hluku na pozadí, aby vás druhá strana počula zreteľnejšie.
Ďalšie nastavenia → Čísla pevnej voľby	Aktivujte režim pevnej voľby na zabránenie uskutočneniu odchádzajúcich hovorov na čísla, ktoré nie sú uložené v zozname pevnej voľby na vašej karte SIM alebo USIM.
Ďalšie nastavenia → Autom. predvoľba oblasti	Nastavte na automatické vloženie predvoľby (oblasti alebo kódu krajiny) pred telefónne číslo.
Obrázok pre videohovor	Voľba alternatívneho obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.
Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov	Nastavte, či sa má zariadenie pokúsiť o hlasový hovor, ak zlyhá nadviazanie videohovoru.
Odkazová služba	Výber poskytovateľa odkazovej služby.
Nastavenia hlasovej pošty	Zadajte číslo odkazovej schránky. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.

Možnosti	Funkcia
Zvonenie	Voľba zvonenia ako upozornenia nových hlasových odkazov.
Vibrovať	Nastavte vibrácie zariadenia pri príjme hlasových správ.
Kontá	Nastavte na prijatie IP hovorov a nastavenie vašich kont pre služby IP hovorov.
Použiť internetový hovor	Nastavte, či sa majú použiť služby IP hovoru pre všetky hovory alebo iba pre IP hovory.

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.








Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

> Odoslanie textovej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Správy** →
- 2 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne napíšte telefónne čísla, oddelte ich lomítkom alebo čiarkou.
 - Telefónne čísla vyberte zo zoznamu výberom
- 3 Zvoľte textové pole a napíšte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [😊] → **Vložiť smajlika**.
- 4 Zvolením správu odošlite.

› Odoslanie multimedialnej správy


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Správy** → .
- 2 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne napíšte telefónne čísla alebo e-mailové adresy, oddelte ich lomítkom alebo čiarkou.
 - Telefónne čísla alebo e-mailové adresy vyberte zo zoznamu výberom .
-  Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimedialnu.
- 3 Stlačte [≡] → **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
- 4 Zvoľte textové pole a napíšte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Vložiť smajlika**.
- 5 Zvoľte  a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
- 6 Zvolením  správu odošlite.

› Zobrazenie textovej alebo multimedialnej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Správy**.
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu, podobne ako v aplikácii messenger.
- 2 Vyberte vlákno správ.
- 3 Zvoľte správu, ktorej podrobnosti chcete zobraziť.

› Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

- 1 V zozname aplikácií zvolíte **Telefón** → **Klávesnica** a potom ťuknite a podržte .
- 2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.



Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.


Google Mail

Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak, záleží od poskytovateľa vašich služieb.

› Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Google Mail** → .
- 2 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
- 3 Zadajte predmet a text správy.

4 Ak chcete priložiť súbor, stlačte [📎] → **Priložiť obrázok** pre priloženie obrázka alebo **Priložiť video** → pre priloženie videa.

5 Zvolením ➤ správu odošlite.



Ak nie ste pripojení k internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

➤ Čítanie e-mailových správ

1 V zozname aplikácií vyberte **Google Mail**.

2 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete označiť správu ako dôležitú, vyberte ★.
- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte ➤.
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvoľte ➤ → **Odpov. všetkým**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte ➤ → **Poslať ďalej**.
- Ak chcete zobraziť prílohu, vyberte miniatúru alebo zvoľte ➤ → **Ukážka**. Ak ho chcete uložiť do zariadenia, vyberte ➤ → **Uložiť**.
- Ak chcete správu archivovať, zvoľte 📁.
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte 🗑️.
- Ak chcete k správe pridať štítok, vyberte 🏷️.
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte položku 📧.
- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu správu, prejdite doprava alebo doľava.
- Ak chcete označiť správu ako dôležitú, stlačte tlačidlo [📌] → **Označiť ako dôležité**.
- Ak chcete skryť správu, stlačte tlačidlo [📌] → **Ignorovať**. Ak chcete zobraziť skryté správy, vyberte zo zoznamu štítkov 📧 → **Všetky správy**.

- Ak chcete pridať správu do zoznamu nevyžiadanej pošty, stlačte [≡] → **Nahlásiť spam** alebo **Nahlásiť neopráv. zisk. údajov**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia e-mailu, stlačte tlačidlo [≡] → **Nastavenia**.

E-mail



Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.


› Nastavenie e-mailového konta

- 1 V zozname aplikácií vyberte **E-mail**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
- 3 Zvoľte **Ďalší**. Ak chcete manuálne zadať podrobnosti konta, vyberte **Manuálne nastav.**
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac ako dva účty, môžete prepínať medzi e-mailovými účtami. Zvoľte názov konta a vyberte, z ktorého konta chcete preberať správy.

› Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **E-mail** → .
- 2 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne napíšte e-mailové adresy, oddelte ich lomítkom alebo čiarkou.
 - E-mailové adresy vyberte zo zoznamu výberom .
 - Ak chcete pridať viac príjemcov, stlačte [≡] → **Pridať polia Kópia a Skrytá kópia**.

- 3 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
- 4 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailu.
- 5 Zvoľte  a pripojte súbor.



Chránené (DRM) súbory nemôžete pripojiť.

- 6 Zvolením  správu odošlite.


Ak chcete odoslať správu v určenom čase a dátume, stlačte  → **Naplánovať odoslanie**.









Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.


► Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat' predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerat' v režime offline.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **E-mail**.
- 2 Výberom  aktualizujte zoznam správ.
- 3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu, prejdite doprava alebo doľava.
- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako dôležitú, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítané, stlačte tlačidlo  → **Označiť ako neprečítané**.
- Ak chcete premiestniť správu do ďalšieho priečinka, stlačte  → **Presunúť**.

- Ak chcete uložiť správu na zariadení, stlačte tlačidlo [≡] → **Uložiť e-mail**. Správa sa uloží v **Moje súbory** → **Všetky súbory** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Ak chcete vytlačiť správu cez sieť Wi-Fi alebo cez pripojenie USB, stlačte tlačidlo [≡] → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete vytvoriť novú správu, stlačte tlačidlo [≡] → **Napísať**.
- Ak chcete zmeniť veľkosť písma, stlačte tlačidlo [≡] → **Veľkosť písma**.
- Ak chcete filtrovať správy od odosielateľa, stlačte tlačidlo [≡] → **Nast. ako priorit. odosiel.** Správy od odosielateľa si môžete prečítať v určenej schránke.
- Ak chcete zmeniť nastavenia e-mailu, stlačte tlačidlo [≡] → **Nastavenia**.
- Ak chcete uložiť prílohu do vášho zariadenia, zvolíte záložku prílohy → .



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od e-mailového konta alebo orientácie zariadenia.

Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavte svoj stav

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Talk**.
- 2 Zvoľte konto Google.
- 3 Vyberte na hornej strane svojho zoznamu priateľov svoje meno.
- 4 Prispôbte svoj stav, obrázok a správu.

› Pridanie osôb do zoznamu priateľov

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Talk** → .
- 2 Zadaťte e-mailovú adresu priateľa a zvolte **HOTOVO**.


Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.

› Začiatok konverzácie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Talk**.
- 2 Zvolte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
- 3 Napíšte a odošlite svoju správu.
- 4 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [≡] → **Ukončiť rozhovor**.

ChatON

Naučte sa používať ChatON na odosielanie a príjem okamžitých správ z ľubovoľného zariadenia cez mobilnú sieť alebo sieť Wi-Fi.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **ChatON**.
 Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie konta.
- 2 Napíšte a odošlite svoju správu.

Messenger

Naučte sa posielat' a prijímať okamžité správy od priateľov a rodiny so službou okamžitých správ Google+ messenger.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Messenger**.



Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie konta.

2 Napíšte a odošlite svoju správu.

Google+

Naučte sa používať službu sociálnej siete Google. Môžete vytvárať skupiny a podeliť sa o svoje záujmy a nápady alebo posielat' a prijímať okamžité správy a nahrávať fotky.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Google+**.



Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie konta.

2 Zvoľte funkciu sociálnej siete.

Zábava

Fotoaparát


Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá.



- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

► Fotografovanie

- 1 Fotoaparát zapnite výberom bložky **Fotoaparát** v zozname aplikácií.
- 2 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

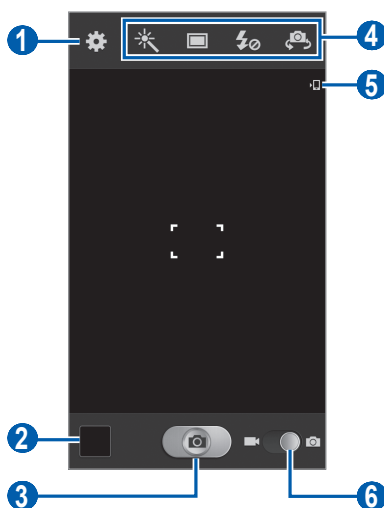

Číslo	Funkcia
1	Zmena nastavení fotoaparátu.
2	Ak si chcete pozrieť fotografie, ktoré ste nasnímali, otvorte si prehliadač obrázkov.
3	Vytvorenie fotografie.
4	<p>Použite skratky fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️ : Zmena režimu efektov. 📷 : Zmena režimu snímania. ► str. 67 ⚡ : Zmeňte nastavenia blesku. 📷 : Prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu. <p>Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti. ► str. 72</p>
5	Zobrazenie úložného priestoru.
6	Prepnutie na videokameru.

3 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddialíte predmet.

Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a rozťahnúť ich (ich priblížením obraz opäť oddialíte).



Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri snímaní s najvyšším rozlíšením.













4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miesto, kam chcete zaostriť.

Rámček ostrenia sa presunie na miesto, kde ste ťukli, a keď bude na objekt zaostrené, zmení farbu na zelenú.

5 Zvolením možnosti  nasnímajte fotografiu.


Fotografia sa automaticky uloží.

Po nasnímaní fotografií vyberte ikonu prehliadača obrázkov, ktorým si chcete prezerat' nasnímané fotografie.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete približovať alebo oddaľovať, dajte dva prsty na obrazovku a roziahnite ich od seba (ak prsty posuniете smerom k sebe, budete približovať) alebo dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte  → **Spustiť prezentáciu**. Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete odstrániť fotografiu, stlačte  → **Odstrániť**.
- Ak chcete zaregistrovať tváre na obrázku ako tvárové značky, stlačte tlačidlo  → **Tvárová značka**. ► str. 77
- Ak chcete pridať fotografiu do schránky, stlačte tlačidlo  → **Kopírovať do schránky**.
- Ak chcete otočiť fotografiu proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo  → **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otočiť fotografiu v smere hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo  → **Otočiť doprava**.
- Ak chcete orezať časť fotografie, stlačte tlačidlo  → **Orezať**.
- Ak chcete upraviť fotografiu pomocou obrázkového editora, stlačte tlačidlo  → **Upraviť**.
- Ak chcete nastaviť fotografiu ako tapetu alebo ako obrázok kontaktu, vyberte  → **Nastaviť ako**.
- Ak chcete odoslať fotografiu osobe, ktorej tvár je označená na fotografii, stlačte tlačidlo  → **Zdieľanie fotografií priateľa**.
- Ak chcete vytlačiť fotografiu cez sieť Wi-Fi alebo cez pripojenie USB, stlačte tlačidlo  → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete premenovať súbor fotografie, stlačte  → **Premenovať**.


- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, stlačte tlačidlo [≡] → **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti fotografie, stlačte tlačidlo [≡] → **Podrobnosti**.

➤ Zmena režimu fotenia

Môžete vytvárať fotografie s rôznymi režimami fotografovania. Ak chcete zmeniť režim snímania, vyberte  → možnosť.

Možnosti	Funkcia
Detekcia tváre	Nastavte zariadenie tak, aby rozpoznalo tváre osôb a pomohlo vám vytvoriť ich fotografie.
Panoráma	Fotografujte panoramatické fotografie.
Krása	Skryte nedokonalosti tváre.
Detek. úsmevu	Nastavte zariadenie tak, aby rozpoznalo tváre osôb a pomohlo vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.
Anim. film	V tomto režime môžete vytvárať fotografie s efektom kresleného filmu.

➤ Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením  vstúpíte k nasledovným možnostiam:


Možnosti	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravenie skratiek pre najčastejšie používané možnosti.
Autoportrét	Prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu.
Blesk	Zmena nastavení blesku. Blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie v prípade potreby.





Možnosti	Funkcia
Režim fotografovania	Zmena režimu fotenia. ► str. 67
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Režim scény	Zmena scénického režimu.
Hodnota expozície	Nastavenie hodnoty expozície.
Režim zaostrov.	Vytváranie detailných fotografií alebo nastavenie automatického zaostrovania fotoaparátu na objekty alebo tváre osôb.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
ISO	Nastavenie citlivosti obrazového snímača fotoaparátu.
Meranie	Voľba spôsobu merania expozície.
Viditeľnosť v exteriéri	Aktiváciou získate možnosť voľby vhodných svetelných podmienok.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu medzi foteným objektom a pozadím.
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Stab. obrazu	Obmedzenie rozmazania zapríčineného vibráciami alebo pohybom zariadenia.
Značka GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe. Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktívovať lokalizačné služby. ► str. 120

Možnosti	Funkcia
Uložiť ako prevrátené	Nastavte fotoaparát na automatické obrátenie snímky, ak ju nasnímate pomocou predného objektívu.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

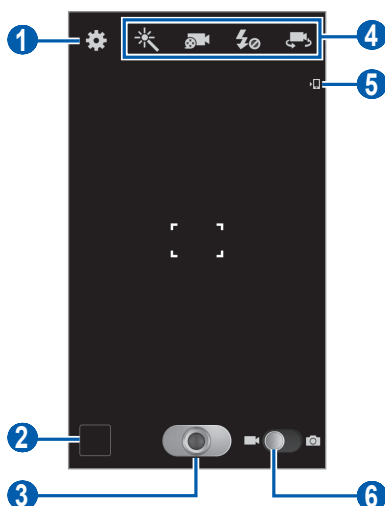› Nahrávanie videozáznamu

- 1 Fotoaparát zapnete výberom boložky **Fotoaparát** v zozname aplikácií.
- 2 Potiahnite posúvač k videokamere a prepnite na videokameru.
- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.



Číslo	Funkcia
1	Zmena nastavení videokamery.
2	Otvorte prehliadač obrázkov a pozrite si videá, ktoré ste nahrali.
3	Nahrávanie videa.
4	<p>Používajte skratky videokamery.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Zmena režimu efektov. •  : Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo normálne uložiť). •  : Zmeňte nastavenia blesku. •  : Prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu. <p>Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti. ► str. 72</p>
5	Zobrazenie úložného priestoru.
6	Prepnutie na fotoaparát.


4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddialíte predmet.

Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a rozťahnúť ich (ich priblížením obraz opäť oddialíte).



Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.

5 Zvolením  spustíte nahrávanie.




6 Zvolením  nahrávanie zastavte.

Video sa automaticky uloží.



Videokamera možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po nahraní videí vyberte ikonu prehliadača, pomocou ktorého si chcete pozrieť nahrané videá.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Video prehráte zvolením .
- Ak chcete video odoslať ostatným, zvolíte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte  → **Spustiť prezentáciu**. Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete vymazať video, stlačte [≡] → **Odstrániť**.
- Ak chcete premenovať súbor videa, stlačte [≡] → **Premenovať**.
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti videa, stlačte tlačidlo [≡] → **Podrobnosti**.

► Prispôsobenie nastavení videokamery


Pred nahraním videa zvolením  vstúpíte do nasledovných možností:

Možnosti	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravenie skratiek pre najčastejšie používané možnosti.
Nahrávanie samého seba	Prepnite na predný fotoaparát na nahranie videa samého seba.
Blesk	Zmena nastavení blesku. Môžete manuálne zapínať alebo vypínať blesk.
Režim nahrávania	Zmena režimu nahrávania.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Hodnota expozície	Nastavenie hodnoty expozície.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.

Možnosti	Funkcia
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Viditeľnosť v exteriéri	Aktiváciou získate možnosť voľby vhodných svetelných podmienok.
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Uložiť ako prevrátené	Nastavte fotoaparát na automatické obrátenie snímky, ak nahráte video pomocou predného objektívu.
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie nahraných videí.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

► Upravovanie ikon skratiek

Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti.

- 1 Na obrazovke náhľadu stlačte tlačidlo [≡] → **Upraviť odkazy** alebo zvolíte  → **Upraviť odkazy**.
- 2 Ťuknite a podržte ikonu v zozname možností a potiahnite ju do oblasti skratiek.
Ak chcete skratky odstrániť, ťuknite a podržte ikonu a potiahnite ju do zoznamu možností.
- 3 Stlačením [↵] sa vrátite na obrazovku náhľadu.

Prehrávač videí


Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov.



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.

► Prehranie videa

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač videí**.
- 2 Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledujúcich ikon:

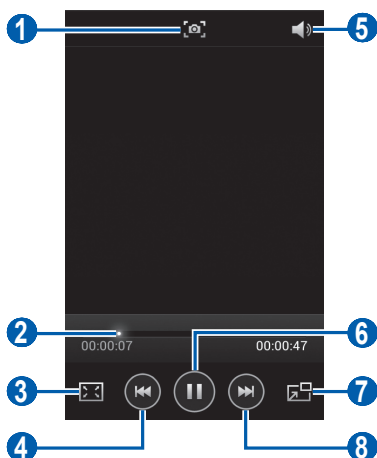

Číslo	Funkcia
1	Vytvorenie snímky.
2	Skenujte v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím na panel.
3	Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
4	Reštartovanie prehrávania; preskočenie na predchádzajúci súbor (poklepte do 3 sekúnd), Skenovanie v súbore smerom dozadu (ťuknite a podržte).
5	Nastavenie hlasitosti.
6	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.
7	Prepnutie do režimu Prehrávanie v okne. Ak sa chcete vrátiť do režimu celej obrazovky, dvakrát ťuknite na obrazovku s videom.
8	Preskočenie na ďalší súbor; skenovanie dopredu v súbore (ťuknutím a podržaním).

Počas prehrávanie môžete tiež použiť nasledovné možnosti:

- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, stlačte tlačidlo [≡] → **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete video odoslať ostatným alebo ho zdieľať, stlačte [≡] → **Zdieľať cez**.
- Na orezanie segmentu videa stlačte [≡] → **Orezať**.
- Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú súpravu Bluetooth, stlačte [≡] → **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete použiť, ak pripojíte slúchadlá ku konektoru slúchadiel na zariadení.
- Ak chcete nastaviť prehrávač videa na automatické vypnutie po určitej dobe, stlačte [≡] → **Autom. vypnutie videa**.

- Ak chcete zmeniť nastavenia videa, stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti videa, stlačte tlačidlo [≡] → **Podrobnosti**.

► Prispôsobenie nastavení prehrávača videa

1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo [≡] → **Nastavenia**.

2 Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Aut. preh. ďalšiu	Nastavte prehrávač videí na automatické prehratie ďalšieho súboru.
SoundAlive	Voľba zvukového efektu.
Titulky	Prispôsobenie nastavení pre súbor s titulkami.
Farebný tón	Vyberte tón farieb.
Viditeľnosť v exteriéri	Nastavenie vylepšenia kontrastu displeja na ostrom slnečnom svetle.

Galéria

Naučte sa prezerať fotografie a prehrávať videá uložené v pamäti zariadenia a na pamäťovej karte.



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.

› Zobrazenie fotografie

1 V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.

2 Zvoľte priečinok.










3 Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.

Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete približovať alebo oddiaľovať, ťuknite na obrazovku dvomi prstami a rozťahnite ich od seba (ak prsty posuniete smerom k sebe, budete oddiaľovať).



Ak ste aktivovali nakláňacie pohyby, môžete približovať alebo oddiaľovať ťuknutím a podržaním dvoch bodov pomocou vašich prstov a potom naklonením zariadenia dozadu a dopredu.

- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvoľte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte  → **Spustiť prezentáciu**. Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete odstrániť fotografiu, stlačte  → **Odstrániť**.
- Ak chcete zaregistrovať tváre na obrázku ako tvárové značky, stlačte tlačidlo  → **Tvárová značka**. ► str. 77
- Ak chcete pridať fotografiu do schránky, stlačte tlačidlo  → **Kopírovať do schránky**.
- Ak chcete otočiť fotografiu proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo  → **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otočiť fotografiu v smere hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo  → **Otočiť doprava**.
- Ak chcete orezať časť fotografie, stlačte tlačidlo  → **Orezať**.
- Ak chcete upraviť fotografiu pomocou obrázkového editora, stlačte tlačidlo  → **Upraviť**.
- Ak chcete nastaviť fotografiu ako tapetu alebo ako obrázok kontaktu, vyberte  → **Nastaviť ako**.

- Ak chcete odoslať fotografiu osobe, ktorej tvár je označená na fotografii, stlačte tlačidlo [≡] → **Zdieľanie fotografií priateľa**.
- Ak chcete vytlačiť fotografiu cez sieť Wi-Fi alebo cez pripojenie USB, stlačte tlačidlo [≡] → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete premenovať súbor fotografie, stlačte [≡] → **Premenovať**.
- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, stlačte tlačidlo [≡] → **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti fotografie, stlačte tlačidlo [≡] → **Podrobnosti**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého priečinka.

› Označenie tváre na obrázku

Naučte sa označovať tváre na obrázkoch na uskutočnenie hovorov, odoslanie správ a odovzdanie správ na sociálne siete so skratkami tvárových značiek.




Rozpoznanie tváre môže zlyhať v závislosti od uhla tváre, veľkosti tváre, farby pleti, výrazu tváre, svetelných podmienok alebo doplnkov, ktoré subjekt nosí.








- 1 V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte obrázok.
- 3 Stlačte [≡] → **Tvárová značka** → **Zap**.
V ráme sa zobrazia rozpoznané tváre. Ak sa tváre nerozpoznávajú automaticky, ťuknite a podržte stlačenú oblasť s tvárou a rám pridajte manuálne.
- 4 Vyberte rozpoznanú tvár → **Pridať meno**.
- 5 Vyberte meno osoby zo zoznamu kontaktov.
Kontakt je prepojený s tvárou na obrázku.

Keď sa s tvárou zobrazí tvárová značka, vyberte tvárovú značku a použite dostupné možnosti.

› Prehranie videa

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte video (s ikonou ) , ktoré chcete prehrať.
- 3 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.
▶ str. 73

Počas prehrávanie môžete tiež použiť nasledovné možnosti:

- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, stlačte tlačidlo  → **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete video odoslať ostatným alebo ho zdieľať, stlačte  → **Zdieľať cez**.
- Na orezanie segmentu videa stlačte  → **Orezať**.
- Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú súpravu Bluetooth, stlačte  → **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete použiť, ak pripojíte slúchadlá ku konektoru slúchadiel na zariadení.
- Ak chcete nastaviť prehrávač videa na automatické vypnutie po určitej dobe, stlačte  → **Autom. vypnutie videa**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia videa, stlačte  → **Nastavenia**.
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti videa, stlačte tlačidlo  → **Podrobnosti**.

Prehrávač hudby

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe.



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.


› Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 95
- Sťahovanie z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies. ► str. 106
- Prijímom cez Bluetooth. ► str. 109
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ► str. 107
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 107

› Prehrávanie hudby

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
- 2 Vyberte kategóriu hudby.
- 3 Zvoľte hudobný súbor.
- 4 Prehrávanie ovládate pomocou nasledujúcich ikon:

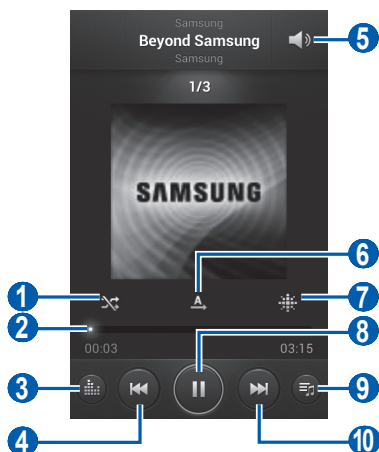

Číslo	Funkcia
1	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
2	Skenujte v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím na panel.
3	Voľba zvukového efektu.
4	Reštartovanie prehrávania; preskočenie na predchádzajúci súbor (poklepte do 3 sekúnd), Skenovanie v súbore smerom dozadu (ťuknite a podržte).
5	Nastavenie hlasitosti.
6	Zmena režimu opakovania.
7	Triedenie hudobných súborov podľa nálady alebo roka.
8	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.
9	Otvorenie zoznamu skladieb.
10	Preskočenie na ďalší súbor; skenovanie dopredu v súbore (ťuknutím a podržaním).



Prehrávač hudby môžete ovládať pomocou slúchadiel. Ak chcete spustiť prehrávač hudby v úvodnej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel. Stlačením tlačidla na slúchadlách spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.

Počas prehrávania môžete tiež použiť nasledovné možnosti:

- Ak chcete pridať hudobné súbory do rýchleho zoznamu (na uloženie vo forme zoznamu skladieb), stlačte [≡] → **Pridať do rých. zozn.**
- Ak chcete počúvať hudbu cez náhlavnú súpravu Bluetooth, stlačte [≡] → **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete použiť, ak pripojíte slúchadlá ku konektoru slúchadiel na zariadení.

- Ak chcete hudobný súbor odoslať ostatným alebo ho zdieľať, stlačte [≡] → **Zdieľať cez**.
- Ak chcete pridať hudobný súbor do zoznamu skladieb, stlačte [≡] → **Pridať do zoznamu skladieb**.
- Ak chcete nastaviť hudobný súbor ako tón zvonenia, stlačte [≡] → **Nastaviť ako**.
- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, stlačte tlačidlo [≡] → **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prehrávača hudby, stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti hudby, stlačte [≡] → **Podrobnosti**.
- Ak chcete zastaviť prehrávanie a zavrieť prehrávač hudby, stlačte [≡] → **Koniec**.

➤ Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
- 2 Zvoľte **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte [≡] → **Vytvoriť zoznam skladieb**.
- 4 Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a vyberte **OK**.
- 5 Zvoľte **Pridať hudbu**.
- 6 Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte **Hotovo**.

Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu skladieb stlačením [≡] → **Pridať do zoznamu skladieb**.

➤ Pridanie skladieb do rýchleho zoznamu

Do rýchleho zoznamu môžete pridávať skladby a uložiť ich ako zoznam skladieb. Počas prehrávania stlačením [≡] → **Pridať do rých. zozn.** pridáte aktuálnu skladbu do rýchleho zoznamu. Ak chcete prejsť do rýchleho zoznamu, na hlavnej obrazovke prehrávača hudby zvoľte **Zoznamy skladieb** → **Rýchly zoznam**. Ak chcete rýchly zoznam uložiť ako zoznam skladieb, stlačte [≡] → **Uložiť ako zoznam skladieb**.

➤ Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak prehrávač hudby:

Možnosti	Funkcia
SoundAlive	Voľba zvukového efektu.
Rýchlosť prehrávania	Zmeňte rýchlosť prehrávania.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.
Texty piesní	Nastavenie zobrazovania textov piesní počas prehrávania.
Automatické vypnutie hudby	Nastavenie automatického vypnutia hudobného prehrávača po určenom čase.

Hudobný portál

Môžete vstupovať do hudobného obchodu online a vyhľadávať a kupovať si najobľúbenejšie piesne.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte možnosť **Hudobný portál**.
- 2 Vyhľadajte piesne a pozrite si alebo kúpte svoje najobľúbenejšie piesne.

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

► Počúvanie FM rádia

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V zozname aplikácií vyberte **FM rádio**.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom zapnutí FM rádia sa spustí automatické ladenie.




- 3 Vyberte rádiovú stanicu.
- 4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:





Číslo	Funkcia
1	Nahrávanie piesne z FM rádia.
2	Vypnite alebo zapnite FM rádio.

Číslo	Funkcia
3	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
4	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
5	Nastavenie hlasitosti.
6	Prístup k službám pre aktuálnu stanicu, napríklad stiahnutie hudobných súborov alebo volanie stanice. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu.
7	Jemné ladenie frekvencie.



› Nahrávanie piesne z FM rádia

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V zozname aplikácií vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Rolujte k rádiovej stanici.
- 5 Zvolením  spustíte nahrávanie.
- 6 Až skončíte, vyberte .
Nahratý súbor sa uloží v **Moje súbory** → **Všetky súbory**
→ **sdcard0** → **Sounds**.

› Automatické uloženie rozhlasovej stanice

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V zozname aplikácií vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Stlačte [] → **Vyhľadať** → voľba hľadania.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

➤ Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V zozname aplikácií vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
- 5 Zvolením  stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.


➤ Úprava nastavení FM rádia

- 1 V zozname aplikácií vyberte **FM rádio**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak FM rádio:

Možnosti	Funkcia
Ukladací priestor	Vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie klipov FM rádia.
Rádio text	Nastavte zobrazenie ID stanice na obrazovke FM rádia. Identifikácie stanice sú k dispozícii iba pri tých rozhlasových staniach, ktoré túto informáciu poskytujú.
Alternatívna frekvencia	Nastavenie automatického preladenia frekvencie stanice FM rádia, ak je signál slabý.
Automatické vypnutie rádia	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio automaticky vyplo.

Game Hub

Naučte sa hrať sociálne a prémiové hry.



- 1 V zozname aplikácií vyberte **Game Hub**.
 - 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, odškrtnite políčko vedľa **Nezobraziť počas 90 dní** a vyberte **Potvrdiť**.
 - 3 Vyberte a nainštalujte hru.
 - 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
-  • Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.
 - Ovládače a možnosti hier sa môžu líšiť.

Osobné informácie


Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.







› Vytvorenie kontaktu

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty** → .
 - 2 Zvoľte umiestnenie pamäte.
 - 3 Zadajte informácie o kontakte.
 - 4 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.
-  Z obrazovky vytáčania môžete vytvoriť kontakty výberom **Pridať do kontaktov**.


› Nájdienie kontaktu


- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
 - 2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov. Prst môžete potiahnuť aj pozdĺž indexu na pravej strane a rýchlo listovať v zozname.
-  Môžete volať číslo alebo odoslať správu na kontakt rolovaním doľava alebo doprava na názve kontaktu.
- 3 Vyberte meno kontaktu.

Keď nájdete kontakt, môžete používať nasledovné možnosti.

- Ak chcete zavolať kontaktu, vyberte  alebo .
- Ak chcete odoslať správu, vyberte .
- Ak chcete odoslať e-mail, vyberte .
- Ak chcete nastaviť obľúbené číslo, vyberte .
- Ak chcete upraviť informácie o kontakte, zvolíte .



› Nastavenie čísla rýchlej voľby

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stlačte [] → **Nastavenie rýchlej voľby**.
- 3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.
- 4 Vyberte telefónne číslo (ak je to potrebné).

 Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním pozície čísla na obrazovke vytáčania.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 V hornej časti zoznamu kontaktov vyberte položku **Nastaviť profil**.
- 3 Zadajte svoje osobné údaje.
- 4 Zvoľte **Uložiť**.

 Svoju vizitku môžete poslať iným osobám alebo ju zdieľať pomocou tlačidla [] → **Zdieľať vizitku cez**.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Skupiny**.
- 2 Stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Zadaťte názov a urobte vlastné nastavenia pre skupinu.
- 4 Pridať čísla k skupine.
- 5 Zvoľte **Uložiť**.

› Kopírovanie kontaktov

Kopírujte kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
- 4 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Hotovo**.

Kopírujte kontakty zo svojho zariadenia do SIM alebo USIM karty

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Hotovo** → **OK**.

› Import alebo export kontaktov

Súbory (vo formáte vcf) môžete importovať alebo exportovať z ukladacieho priestoru USB alebo pamätevej karty vášho zariadenia.

Importovanie súborov kontaktov

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Importovať z ukl. priest. USB** alebo **Importovať z karty SD**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
- 4 Vyberte Možnosti na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.

Exportovanie kontaktov

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Exportovať do ukl. priest. USB** alebo **Exportovať na kartu SD**.
- 3 Potvrďte stlačením **OK**.

Plánovač S

Vaše zariadenie obsahuje výkonný plánovač, ktorý vám pomôže pohodlnejšie a efektívnejšie organizovať váš harmonogram. Naučte sa vytvárať a spravovať udalosti a úlohy a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti a úlohy.

› Vytvorenie udalosti alebo úlohy

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Plánovač S**.
- 2 Zvoľte **+**.

3 Vyberte typ udalosti na hornej strane obrazovky.



Ak chcete vytvoriť udalosť z poznámky, vyberte možnosť **Quick add**. Táto funkcia je dostupná iba pre anglický a kórejský jazyk.

4 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.

5 Zvoľte **Uložiť**.

› Zmena režimu zobrazovania

1 V zozname aplikácií vyberte položku **Plánovač S**.

2 Zvoľte .

3 Výber režimu zobrazovania.

- **Rok**: Všetky mesiace v roku
- **Mesiac**: Celý mesiac v jednom zobrazení
- **Týždeň**: Hodinové bloky pre dni celého jedného týždňa
- **Deň**: Hodinové bloky pre celý jeden deň
- **Zoznam**: Zoznam všetkých udalostí a úloh naplánovaných na určité obdobie
- **Úloha**: Zoznam úloh




Režim zobrazovania môžete zmeniť aj tak, že na obrazovku položíte dva prsty a roztiahnete ich alebo ich spojíte.

› Zobrazit' udalosť alebo úlohu


1 V zozname aplikácií vyberte položku **Plánovač S**.

2 Zvoľte dátum v kalendári.

- Ak chcete zobrazit' určitý deň ručným zadáním dátumu, stlačte [] → **Prejsť na**, zadajte dátum zvolením + alebo - a zvoľte **Nastaviť**.
- Ak sa chcete vybrať dnešný dátum, vyberte **Dnes**.

3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.



Udalosť môžete odoslať ostatným stlačením [] → **Zdieľať cez** → voľba.

› Vypnutie upozornenia na udalosť


Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.

- 1 Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky.
- 2 Zvoľte upozornenie na udalosť.
- 3 Zvolením udalosti zobrazíte ďalšie podrobnosti.
Ak chcete odložiť alebo zrušiť upozornenie na udalosť, zvolte **Odložiť** alebo **Odmietnuť**.



Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.

› Vytvorenie poznámky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Poznámka** → .
- 2 Zadať text a vyberte **Uložiť**.









› Prezeranie poznámok

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Poznámka**.
- 2 Stlačte [] → **Vyhľadávanie** alebo stlačte a podržte [] a vyhľadávajte v poznámkach (ak je to potrebné).
- 3 Zvolením poznámky zobrazíte jej podrobnosti.



Poznámku môžete odoslať ostatným, a to poklepaním na ňu, podržaním a zvolením voľby **Odoslať**.




Počas prezerania poznámky môžete používať nasledovné možnosti:

- Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete vymazať poznámku, vyberte  → .
- Ak chcete zmeniť farbu pozadia, zvolíte  → .
- Ak chcete chrániť poznámku pred náhodným vymazaním, zvolíte  → .
- Ak chcete vytlačiť poznámku pomocou rozhrania Wi-Fi, zvolíte  → . Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.





Hlasový záznamník

Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.

› Nahranie hlasovej poznámky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasový záznamník**.
- 2 Zvolením  spustíte nahrávanie.
Ak chcete pozastaviť nahrávanie, vyberte .
- 3 Hovorte do mikrofónu.
- 4 Až skončíte, vyberte .
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.

› Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasový záznamník**.
 - 2 Vyberte , aby ste vstúpili do zoznamu hlasových poznámok.
 - 3 Vyberte zvukovú poznámku.
Ak chcete pozastaviť prehrávanie, vyberte .
-  Hlasovú poznámku môžete poslať ostatným stlačením  → **Zdieľať cez**.

➤ Prispôsobenie nastavení diktafónu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Úložisko	Vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie hlasových poznámok.
Kvalita nahrávky	Vyberte úroveň kvality hlasových poznámok.
Limit pre MMS	Nastavte obmedzenie nahrávok na maximálnu dĺžku, ktorá sa dá pripojiť k multimedialnej správe.
Kontextový názov súboru	Nastavenie zariadenia na ukladanie súborov s kontextovými značkami.
Predvolený názov	Zadajte predvoľbu na pomenovanie hlasových poznámok.

Web

Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.

Internet

Naučte sa vstupovať a označovať svoje internetové stránky.




- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Browsovanie na internetových stránkach

1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.

Ak chcete otvoriť konkrétnu internetovú stránku, vyberte pole na zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu stránky a potom vyberte položku **OK**.

2 Cez internetové stránky prechádzajte pomocou nasledovných tlačidiel:

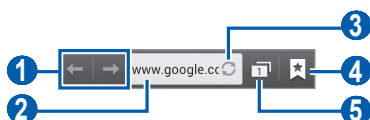

Číslo	Funkcia
1	Pohyb dozadu alebo dopredu na internetové stránky v histórii.
2	Zadanie webovej adresy požadovanej stránky.

Číslo	Funkcia
3	Opätovné načítanie aktuálnej webovej stránky. Kým zariadenie načítava webové stránky, táto ikona sa zmení na ✕.
4	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, uložených stránok a histórie internetových stránok.
5	Zobrazenie miniatúr aktívnych okien prehliadača.


Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete približovať alebo oddiaľovať, ťuknite na obrazovku dvomi prstami a rozťahnite ich od seba (ak prsty posuniete smerom k sebe, budete oddiaľovať).



Ak ste aktivovali nakláňacie pohyby, môžete približovať alebo oddiaľovať ťuknutím a podržaním dvoch bodov pomocou vašich prstov a potom naklonením zariadenia dozadu a dopredu.


- Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [≡] → **Nové okno.**
- Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte [≡] → **Pridať záložku.**
- Ak chcete pridať na úvodnú obrazovku skratku pre aktuálnu internetovú stránku, stlačte [≡] → **Pridať skratku.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, stlačte [≡] → **Zdieľať stránku.**
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [≡] → **Hľadať na str.**
- Ak chcete prepnúť na zobrazenie ako na počítači, stlačte [≡] → **Zobrazenie pracovnej plochy.**

- Ak chcete aktuálnu stránku uložiť a prečítať si ju neskôr v režime offline, stlačte [≡] → **Uložiť na čítanie offline**. Ak chcete zobrazit' uložené stránky, zvolte  → **Ulož. str.**
- Ak chcete upraviť jas obrazovky, stlačte [≡] → **Jas**.
- Ak chcete zobrazit' históriu sťahovania, stlačte [≡] → **Stiahnuté položky**.
- Ak chcete vytlačiť aktuálnu internetovú stránku cez pripojenú tlačiareň, stlačte [≡] → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [≡] → **Nastavenia**.

› Vyhládavanie informácií hlasom




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Zvoľte pole pre zadanie adresy URL.
- 3 Zvoľte  a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu. Zariadenie vyhladá informácie a internetové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.
- 4 Vyberte výsledok vyhľadávania.


› Označenie vašich najobľúbenejších internetových stránok

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Zadajte webovú adresu alebo prejdite na internetovú stránku.
- 3 Stlačte [≡] → **Pridať záložku**.
- 4 Zadajte názov záložky a vyberte **Uložiť**.

Ak chcete zobrazit' svoje záložky, vyberte  → **Záložky**. V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete môcť použiť nasledujúce možnosti:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvolíte **Otvoriť v novom okne**.
- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, zvolíte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať odkaz záložky do úvodnej obrazovky, vyberte možnosť **Pridať skratku**.
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvolíte **Zdieľať prepojenie**.
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvolíte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvolíte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvolíte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

› Vstúpenie do nedávnej histórie

1 V zozname aplikácií vyberte položku **Internet** →  → **História**.

2 Zvolíte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.




Mapy

Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.







- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Ak chcete nájsť svoje umiestnenie a vyhľadávať na mape, musíte si aktivovať miestne služby. ► str. 119



› Hľadanie konkrétneho miesta




- 1 V zozname aplikácií vyberte **Mapy**.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte .
Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
- 4 Vyberte umiestnenie, ktoré si chcete pozrieť podrobne.

Počas prezerania mapy môžete používať nasledovné voľby:

- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe.
- Ak si chcete pozrieť zoznam všetkých výsledkov vášho vyhľadávania, vyberte **ZOZNAM S VÝSLEDKAMI**.
- Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte .
- Ak chcete prepnúť na kompasový režim zobrazenia mapy, pri ktorom sa mení orientácia pri pohybe zariadenia, zvoľte .
- Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón pri názve umiestnenia → .
- Ak chcete pridať do mapy ďalšie vrstvy dodatočných informácií alebo ak chcete zmeniť režim zobrazenia, stlačte  → **Vrstvy**.

› Získanie trasy k určitému cieľu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Mapy**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zadať adresu zo svojho zoznamu kontaktov, zo zoznamu miest označených hviezdičkou alebo označiť bod na mape, zvoľte  → možnosť.



- 4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvoľte **VYHLÁDAŤ TRASU**.
Podľa toho, aký spôsob cestovania ste zvolili, môžete vidieť viacero ciest.
- 5 Výberom cesty si o nej pozrite podrobnosti a zvoľte **ZOBRAZENIE MAPY** pre zobrazenie cesty na mape.
- 6 Zvoľte  alebo  pre zobrazenie len určitej časti cesty.
- 7 Keď skončíte, vyberte [] → **Vyčistiť mapu**.

Miesta

Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Miesta**.
- 2 Ak chcete vyhľadať obchody alebo atrakcie v okolí konkrétneho miesta, vyberte vašu polohu → **Zadajte adresu**.
- 3 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.
- 4 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
 Ďalšie kategórie môžete pridať stlačením tlačidla [] → **Pridať vyhľadávanie**.

Navigácia

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.



- Navigačné mapy, vaša súčasná pozícia a ďalšie navigačné údaje sa môžu líšiť od skutočných lokalizačných informácií. Vždy by ste mali dávať pozor na podmienky cesty, dopravu, ako aj ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na jazdu a počas jazdy dodržiavať všetky bezpečnostné upozornenia a nariadenia.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Navigácia**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Prijat'**.
- 3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:
 - Zadajte cieľ trasy hlasom.
 - Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
 - Vyberte cieľ trasy zo zoznamov adries.
 - Vyberte cieľ trasy z miest označených hviezdikou.

Obchod Play

Funkčnosť vášho zariadenia môžete rozšíriť nainštalovaním ďalších aplikácií. Služba Obchod Play poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob nakupovania mobilných aplikácií.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.

› Stiahnutie aplikácie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play**.
- 2 Vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia. Po ukončení sťahovania zariadenie aplikáciu automaticky nainštaluje.

› Odištalovanie aplikácie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play**.
- 2 Stlačte [≡] → **Moje aplikácie**.
- 3 Vyberte položku.
- 4 Zvoľte **Odištalovať** → **OK**.

Knihy Play

Prechádzajte súbormi kníh a sťahujte ich pomocou aplikácie Google Play Books. Na svojom zariadení môžete čítať súbory kníh. V zozname aplikácií vyberte **Knihy Play**.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Filmy Play

Prechádzajte filmami a požičajte si ich pomocou aplikácie Google Play Movies. Na svojom zariadení môžete sledovať filmy. V zozname aplikácií vyberte **Filmy Play**.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Readers Hub

Naučte sa, ako získať prístup k rôznym materiálom na čítanie.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Readers Hub**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, odškrtnite políčko vedľa **Nezobraziť počas 90 dní** a vyberte **Potvrdiť**.
- 3 Vyberte obrázok materiálu na čítanie.
- 4 Vyhľadávanie a sťahovanie materiálu na čítanie z online obchodu.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, novinek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytřejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Prijat'**.
- 3 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.

Hlasové vyhľadávanie

Naučte sa vyhľadávať na internete pomocou hlasu.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasové vyhľadávanie**.
- 2 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Zariadenie vyhľadá internetové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.
- 3 Vyberte výsledok vyhľadávania.

Video Hub

Ako sa dostať k videám.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte možnosť **Video Hub**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyhľadajte videá a pristupujte k nim.

YouTube

Naučte sa prezerat' a nahrávať videá cez službu zdieľania videa YouTube™.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Prehranie videa




- 1 V zozname aplikácií vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Zariadenie otočte na pohľad na šírku.

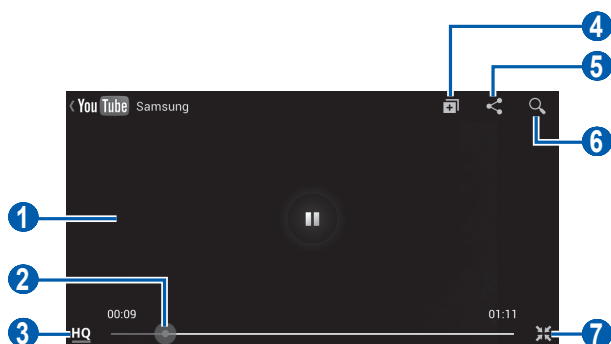4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
2	Skenujte v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím panela.
3	Zobrazenie kvality videa. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre niektoré videá.
4	Pridanie videa do zoznamu skladieb.
5	Odošlite adresu URL ďalším osobám.
6	Hľadať videá.
7	Otočenie obrazovky do zobrazenia na výšku.


› Nahrávanie videí


- 1 V zozname aplikácií vyberte **YouTube**.
- 2 Zvoľte vaše konto Google, ak je prepojené so službou YouTube.
- 3 Zvoľte  → video.
-  Ak nahrávate video po prvýkrát, vyberte typ siete na nahrávanie videa.
- 4 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte .

Pripojenia

Pripojenia USB


Naučte sa pripojiť vaše zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.

 Počas prenosu dát alebo pristupovaniu k dátam nevyťahujte kábel USB z počítača. Inak môžete spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.

 Pre čo najlepšie výsledky pripojte kábel USB priamo do konektora USB na počítači. Pri používaní rozbočovača USB môže dôjsť k poruche prenosu dát.

› Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z internetových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

 Aplikácia Samsung Kies bude fungovať na počítačoch so systémom Windows aj so systémom Macintosh.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. Samsung Kies sa automaticky spustí na počítači. Ak sa Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
- 2 Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

› Pripojenie s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte aplikáciu Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

› Pripojenie ako mediálne zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a sprístupniť mediálne súbory uložené v zariadení.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak chcete otvoriť panel oznámení, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.
- 3 Vyberte **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.
- 4 Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom.

› Pripojenie ako fotoaparát

Svoje zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako fotoaparát a sprístupniť súbory vo vašom zariadení.



Tento režim pripojenia USB použijete v prípade, keď váš počítač nepodporuje protokol prenosu multimédií (MTP) alebo nemá nainštalovaný ovládač USB pre vaše zariadenie.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak chcete otvoriť panel oznámení, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.
- 3 Vyberte **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Fotoaparát (PTP)**.
- 4 Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom.

Bluetooth

Naučte sa cez Bluetooth vymieňať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Nepoužívajte funkciu Bluetooth na ilegálne účely (napríklad neoprávnené kopírovanie súborov alebo ilegálne odpočúvanie komunikácií na komerčné účely). Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za následky ilegálneho použitia funkcie Bluetooth.

› Aktivácia funkcie Bluetooth

V zozname aplikácií zvolte možnosť **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** doprava.

› Nájdenie iných zariadení a spárovanie s nimi

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**.
- 2 Zvoľte zariadenie.

- 3 Vyberte **OK** na spárovanie Bluetooth PIN medzi dvomi zariadeniami. Alebo zadajte kód Bluetooth PIN a zvolíte **OK**. Keď majiteľ druhého zariadenia prijme pripojenie alebo zadá rovnaký kód PIN, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.



Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

› Odoslanie údajov cez Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.
- 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez funkciu Bluetooth.



Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.

- 3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Prijem údajov cez Bluetooth

- 1 V zozname aplikácií zvolíte **Nastavenia** → **Bluetooth** a potom začiarknete políčko vedľa vášho zariadenia.



Ak chcete zvoliť dĺžku času, počas ktorého bude vaše zariadenie viditeľné, stlačte [≡] → **Časový limit viditeľnosti**.

- 2 Po požiadaní vyberte **OK** na spárovanie Bluetooth PIN alebo zadajte Bluetooth PIN a vyberte **OK** (ak je to nutné).
- 3 Vyberte **Prijat'** na potvrdenie pripojenia medzi dvomi zariadeniami.

Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth. Ak prijmete kontakt, tento je automaticky uložený do telefónneho zoznamu.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

► Aktivácia funkcie Wi-Fi

V zozname aplikácií zvolte možnosť **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** doprava.



Funkcia Wi-Fi, ktorá je spustená na pozadí, vybíja batériu. Aby ste šetrili energiu batérie, zapínajte túto funkciu iba v prípade potreby.

► Vyhľadanie a pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**. Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné prístupové body Wi-Fi.
- 2 Vyberte prístupový bod.
- 3 Zadajte heslo pre prístupový bod (ak je to nutné).
- 4 Zvoľte **Pripojiť**.

› Pridanie prístupového bodu Wi-Fi ručne

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
- 2 Zadajte identifikátor SSID pre prístupový bod a zvolte typ zabezpečenia.
- 3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia nastavte nastavenia zabezpečenia a potom vyberte **Uložiť**.

› Pripojenie k bezdrôtovému bodu Wi-Fi pomocou chráneného nastavenia

Môžete sa pripojiť k zabezpečenému prístupovému bodu pomocou tlačidla WPS alebo WPS PIN. Na použitie tejto metódy musí mať váš prístupový bod tlačidlo WPS.

Pripojenie pomocou tlačidla WPS

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Stlačte [≡] → **Tlačidlo WPS**.
- 3 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Pripojenie pomocou WPS PIN

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Stlačte [≡] → **Zadanie kódu WPS PIN**.
- 3 Na prístupovom bode zadajte kód PIN svojho zariadenia.

› Nastavenie statickej adresy IP

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte prístupový bod → **Zobraziť rozšírené možnosti**.
- 3 Zvoľte **IP – nastavenia** v rozbaľovacej ponuke.
- 4 Zvoľte **Statická**.
- 5 Zmena nastavení IP.
- 6 Zvoľte **Pripojiť**.

› Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Stlačte [☰] → **Pokročilé**.

Možnosti	Funkcia
Sieťové oznámenie	Nastavte zariadenie tak, aby upozornilo na dostupný otvorený prístupový bod Wi-Fi.
Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku	Nastavte, či má v režime spánku zostať aktívna funkcia Wi-Fi.
Adresa MAC	Zobrazenie adresy MAC.
Adresa IP	Zobrazenie adresy IP.

Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu Wi-Fi Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou siete Wi-Fi bez potreby prístupového bodu.


› Pripojenie vášho zariadenia k ďalšiemu zariadeniu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Zvoľte **Vyhľadať**.
- 3 Zvoľte zariadenie.
Ak majiteľ ďalšieho zariadenia odsúhlasí pripojenie, zariadenia sa spoja.



Zariadenie môžete pripojiť k viacerým zariadeniam a odoslať dáta výberom voľby **Viacnásobné pripojenie**.

› Odosielanie údajov cez rozhranie Wi-Fi

- 1 Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.
- 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez rozhranie Wi-Fi.
 Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.
- 3 Vyhľadajte a vyberte ďalšie zariadenie.


› Prijímanie údajov cez rozhranie Wi-Fi

Keď prijímate údaje, automaticky sa ukladajú do vášho zariadenia. Prijaté údaje sa uložia do adresára Zdieľať cez Wi-Fi.


AllShare Play

Naučte sa používať službu AllShare Play, ktorá vám umožňuje prehrať cez Internet obsah uložený na rôznych zariadeniach. Pomocou služby AllShare Play môžete prehrať a odoslať ľubovoľný súbor na ľubovoľnom zariadení do druhého zariadenie alebo servera webového úložiska.


Ak chcete použiť službu AllShare Play, musíte sa prihlásiť ku svojim kontám Google a Samsung a registrovať dve alebo viac zariadení ako súborové servery. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia. Ak chcete získať viac informácií o používaní služby AllShare Play, stlačte tlačidlo [≡] → **Nastavenia** → **Podpora pre zákazníkov**.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Odosielanie súboru

- 1 V zozname aplikácií vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte zariadenie alebo webové úložisko, ktoré obsahuje mediálne súbory.
- 3 Vyberte kategóriu média a začiarknite políčko pri súbore.
- 4 Zvoľte .
- 5 Vyberte zariadenie alebo webové úložisko, kam chcete uložiť súbor.


› Zdieľanie súboru

- 1 V zozname aplikácií vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte zariadenie alebo webové úložisko, ktoré obsahuje mediálne súbory.
- 3 Vyberte kategóriu média a začiarknite políčko pri súbore.
- 4 Zvoľte ikonu  a následne si zvoľte stránku sociálnej siete.

› Prehranie súboru na vzdialenom zariadení



- Podporované formáty súborov sa môžu líšiť v závislosti od pripojených zariadení ako multimediálneho prehrávača.
- Niektoré súbory sa počas prehrávania môžu v závislosti od sieťového pripojenia načítať do vyrovnávacej pamäte.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte zariadenie alebo webové úložisko, ktoré obsahuje mediálne súbory.
- 3 Vyberte kategóriu média a začiarknite políčko pri súbore.
- 4 Zvoľte .
- 5 Vyberte zariadenie na použitie ako prehrávač médií.
- 6 Ovládajte prehrávanie pomocou tlačidiel na vašom zariadení.

➤ Správa obsahu na serveri webového úložiska

- 1 V zozname aplikácií vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte server webového úložiska.
- 3 Prezeranie a správa vašich súborov.

➤ Prispôsobenie nastavení AllShare Play

- 1 V zozname aplikácií vyberte **AllShare Play**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Registrované miesto uloženia	Zobrazenie serverov webového úložiska, ktoré boli pridané do AllShare Play.
Registrované zariadenia	Zobrazenie alebo úprava zariadení, ktoré boli pridané do AllShare Play.
Nastavenie internetových služieb	Prihlásenie na sociálne sieťové služby na odovzdanie súborov.
Automatické odosielanie	Nastavte na automatické odovzdanie fotografií na webové úložisko po prihlásení.
Nastavenia kvality videa	Nastavenie zariadenia na optimalizovanie kvality videa, keď zariadenie prehráva videá uložené v počítači.
Uzamknúť službu AllShare Play	Nastavte na uzamknutie AllShare Play s heslom pre vaše konto Samsung.
Jazyk	Vyberte jazyk displeja.

Možnosti	Funkcia
O programe	Zobrazenie informácií o AllShare Play.
Podpora pre zákazníkov	Prístup k informáciám zákazníckej podpory.

Skupinové prehrávanie

Obrázky, dokumenty a hudbu môžete zdieľať s inými zariadeniami, ktoré sú pripojené k rovnakému prístupovému bodu Wi-Fi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Zdieľanie súboru

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Skupinové prehrávanie**.
- 2 V časti **Spustiť** vyberte typ média na zdieľanie s inými zariadeniami.



Ak vaše zariadenie nie je pripojené k prístupovému bodu Wi-Fi, vytvorte sieťové pripojenie výberom možnosti **Nepripojené**.

- 3 Vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, a potom vyberte položku **Hotovo**.
- 4 Zadaťte kód PIN a spustíte reláciu Skupinové prehrávanie.

› Pripojenie k inej relácii Skupinové prehrávanie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Skupinové prehrávanie**.
- 2 Vyberte zdieľané médium v časti **Pridať sa**, zadajte kód PIN a vyberte položku **OK**.

Zdieľanie mobilnej siete

Naučte sa zdieľať mobilnú sieť vášho zariadenia s inými zariadeniami.

› Zdieľanie mobilnej siete vášho zariadenia cez rozhranie Wi-Fi

Naučte sa použiť zariadenie ako bezdrôtový prístupový bod pre iné zariadenia.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.


- 1 V zozname aplikácií zvolíte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod** → **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**.
- 2 Potiahnutím prepínača **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** doprava aktivujete zdieľanie mobilnej siete cez rozhranie Wi-Fi.
- 3 Vyberte **Konfigurovať** a nakonfigurujete nastavenia siete na používanie zariadenia ako prístupového bodu.

Možnosti	Funkcia
SSID siete	Pozrite si a upravte názov zariadenie, ktoré bude zobrazené pre externé zariadenia.
Skryt' moje zariadenie	Nastavte na zabránenie ostatným zariadeniam, aby lokalizovali vaše zariadenie.
Zabezpečenie	Vyberte typ zabezpečenia.
Heslo	Zadajte heslo na zabránenie neschváleného prístupu k vašej mobilnej sieti. Táto možnosť je dostupná iba keď nastavíte možnosť zabezpečenia.

Možnosti	Funkcia
Zobraziť heslo	Nastavte na zobrazenie vášho hesla pri jeho písaní.
Zobraziť rozšírené možnosti	Vyberte vysielací kanál.

4 Zvoľte **Uložiť**.

5 Na inom zariadení nájdite názov vášho zariadenia a pripojte sa k vašej mobilnej sieti.

 Zdieľanie mobilnej siete môžete obmedziť na špecifikované zariadenia. Vyberte **Povol. zariad.**, vytvorte zoznam zariadení a potom vyberte názov svojho zariadenia na zmenu režimu zdieľania na **Iba povolené zariadenia**.

► Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB


Naučte sa použiť svoje zariadenie ako bezdrôtový modem vytvorením pripojenia USB s počítačom.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Zdieľ. prip. a pren. prísl. bod**.

3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania mobilnej siete cez USB.

Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.

 Spôsob zdieľania sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez Bluetooth


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Zdieľ. prip. a pren. prísl. bod.**
- 2 Vyberte **Zdieľanie pripojenia Bluetooth** a aktivujte funkciu zdieľania mobilnej siete cez Bluetooth.
- 3 Na druhom zariadení nájdite vaše zariadenie a vykonajte spárovanie.
Skontrolujte, či ste aktivovali funkciu Bluetooth a nastavenie viditeľnosti.


GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom celosvetového systému umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať lokalizačné služby.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- Medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- V škaredom počasí
- Okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí
- Vo vozidle s fóliou proti slnku


 Nedotýkajte sa ani nezakrývajte oblasť okolo antény rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

➤ Naučte sa aktivovať lokalizačné služby

Aby ste získali informácie o umiestnení alebo vyhľadali v mape, musíte aktivovať lokalizačné služby.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Lokalizačné služby**.
- 2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.

Možnosti	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte, ak chcete nájsť vašu pozíciu pomocou Wi-Fi a/alebo mobilných sietí.  Za používanie mobilných sietí môžete platiť dodatočné poplatky.
Použiť satelity GPS	Nastavte ak chcete použiť satelity GPS na objavenie vašej pozície.
Poloha a hľadanie Google	Nastavenie vášho zariadenia, aby využívalo informáciu o vašej polohe pre vyhľadávanie pomocou služby Google a pre iné služby Google.

VPN pripojenia

Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.



- Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktivovať funkciu uzamknutia obrazovky.

➤ Nastavenie VPN pripojení

1 V zozname aplikácií zvolíte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Sieť VPN** → **Pridať sieť VPN**.

2 Upravte informácie o pripojení.

Možnosti	Funkcia
Meno	Zadajte názov VPN servera.
Typ	Vyberte typ VPN.
Adresa servera	Zadajte adresy IP VPN servera.
Tajné heslo L2TP	Nastavte na používanie tajného hesla L2TP.
Identifikátor IPsec	Zadajte meno používateľa.
Vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte IPsec predzdieľaný kľúč.
Používateľský certifikát IPsec	Vyberte certifikát používateľa, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Certifikát IPsec CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Certifikát servera IPsec	Vyberte certifikát servera, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.

Možnosti	Funkcia
Šifrovanie PPP (MPPE)	Nastavenie šifrovania údajov pred ich odoslaním na server VPN.
Zobraziť rozšírené možnosti	Nastavenie zmeny rozšírených nastavení siete.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

3 Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.

› Pripojenie k domácej sieti


- 1 V zozname aplikácií zvolíte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Sieť VPN**.
- 2 Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.
- 3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

Nástroje


Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.

› Vykonalie výpočtu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kalkulačka**.
 - 2 Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.
-  Otočte zariadenie na zobrazenie na šírku a použite kalkulačku. Ak ste deaktivovali automatické prepínanie orientácie, stlačte [F≡] → **Vedecká kalkulačka**.

› Zobrazenie histórie výpočtov


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Vykonajte výpočet.
- 3 Zvolením  zatvorte klávesnicu kalkulačky. Zobrazí sa história výpočtov.
- 4 Ak chcete históriu vymazať, stlačte [F≡] → **Vymazať históriu**.

Hodiny

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so svetovým časom. Môžete sledovať aj stopky, odpočítavanie a stolové hodiny.



› Nastavenie nového upozornenia

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Budík**.
- 2 Zvoľte položku **Vytvoriť upozornenie**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
Potiahnite prepínač **Inteligentný budík** doprava, ak chcete, aby sa pred hlavným budíkom simulovali zvuky prírody.
- 4 Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.




 Na deaktiváciu upozornenia vyberte ikonu hodín vedľa upozornenia. Ak chcete vymazať budík, stlačte [≡] → **Odstrániť**.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Ak chcete upozornenie vypnúť, zvoľte  a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu.
- Ak chcete, aby sa upozornenie opakovalo po určitej dobe, zvoľte  a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu.


› Vytvorenie hodín so svetovým časom

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Svetový čas** → **Pridať mesto**.
 - 2 Zadajte názov mesta alebo zvoľte mesto zo zoznamu.
 - Ak chcete vybrať aktuálne mesto, vyberte položku .
 - Ak chcete vybrať mesto na mape sveta, vyberte .
-  Ak chcete na hodinách aplikovať letný čas, ťuknite a podržte hodiny a vyberte **Nastavenia letného času**.

› Používanie stopiek


- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Zvolením **Spustiť** spustíte stopky.
- 3 Zvolením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.
- 4 Po skončení zvolíte **Stop**.
- 5 Zvolením **Vynulovať** vymažete zaznamenané časy.

› Používanie časovača

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
- 3 Zvolením **Spustiť** spustíte odpočítavanie.
- 4 Po uplynutí doby časovača zvolíte  a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu, čím vypnete upozornenie.

› Používanie hodín

Hodiny zobrazujú aktuálny čas a dátum a počasie.


- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Stolné hodiny**.
- 2 Ak chcete zobrazit' hodiny na celú obrazovku, vyberte položku .
- 3 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 4 Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Skryť stavový riadok	Nastavte, či chcete skryť alebo zobrazit' stavový riadok.
Pozadie	Voľba obrázka na pozadí pre stolové hodiny.

Možnosti	Funkcia
Kalendár	Zobrazenie kalendára.
Počasie	Nastavenie zobrazenia počasia pre vaše aktuálne umiestnenie. Môžete nastaviť aj automatickú aktualizáciu hodín na najnovšie informácie a vybrať jednotky teploty.
Dok	Zmeňte nastavenia používania stolového doku so zariadením.

Stahovania

Naučte sa otvárať a spravovať súbory, ktoré ste si stiahli z internetu a e-mailu.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Stahovania**.
- 2 Vyberte kategóriu stahovania.
- 3 Ak chcete otvoriť súbor, zvolte záznam.
Ak chcete odstrániť záznam, začiarknite políčko a potom zvolte .

Pomocník

Získajte prístup k informáciám pomocníka a dozvedte sa ako možno používať zariadenie a konfigurovať dôležité nastavenia.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Pomocník**.
- 2 Výberom položky sa zobrazia tipy.

Ak ste vyskakovacie okná pomocníka skryli a chcete ich zresetovať, zvolte **Zobraziť automaticky otvárané tipy pomocníka** a Následne vyberte žiadané položky.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené v zariadení a na pamäťovej karte.

► Podporované formáty súborov

Vaše zariadenie podporuje nasledujúce formáty súborov:

Možnosti	Funkcia
Obrázok	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Hudba	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Iné	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der










- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.


► Zobrazenie súboru

1 V zozname aplikácií vyberte **Moje súbory**.

2 Zvoľte priečinok → súbor.

- O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa presuniete zvolením .
- Ak sa chcete vrátiť do domáceho adresára, vyberte .
- Ak chcete vymazať súbory alebo priečinky, odškrtnite polia a vyberte .
- Ak chcete odoslať súbor ostatným, odškrtnite pole a vyberte .

- Ak chcete kopírovať alebo premiestniť súbory do iného priečinka súborov, začiarknite políčka a zvolíte  → **Kopírovať** alebo **Presunúť**.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, začiarknite políčko a zvolíte  → **Premenovať**.
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti súboru alebo priečinka, odškrtnite pole a vyberte  → **Podrobnosti**.

V ľubovoľnom priečinku stlačte [>], čím sa zobrazia nasledujúce voľby:

- Ak chcete vybrať všetky súbory a použiť ich na tú istú možnosť, vyberte položku **Vybrať všetko**.
- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvolíte **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete vyhľadávať v súboroch uložených na zariadení, vyberte možnosť **Vyhľadávanie**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazovania, zvolíte **Zobrazit' podľa**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky usporiadať, zvolíte **Usporiadať podľa**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia správcu súborov, vyberte možnosť **Nastavenia**.

Google

Môžete vyhľadávať uložené údaje vo vašom zariadení alebo na internete.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Google**.
- 2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
- 3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

Nástroje SIM

Využite množstvo ďalších služieb ponúkaných poskytovateľom služieb. V závislosti od karty SIM alebo USIM môže byť táto aplikácia označená inak. V zozname aplikácií vyberte **Nástroje SIM**.

Hlasové príkazy

Vaše zariadenie poskytuje funkciu inteligentného hlasového príkazu, ktorý aktivuje váš hlasový príkaz. Môžete vytáčať čísla, odosielať správy, vyhľadávať umiestnenia alebo informácie a dokončovať ďalšie úlohy jednoduchým hovorením do zariadenia.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasové príkazy**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie si na jednotlivých obrazovkách prečítajte vyhlásenie a informácie pomocníka.
- 3 Vyberte **Tap & Speak**.
- 4 Vyslovte príkaz do mikrofónu.

Voice talk

Naučte sa používať funkciu hlasového príkazu, ktorá je poskytnutá Voice talk. Môžete vytáčať čísla, odosielať správy, zapisovať poznámky alebo dokončovať ďalšie úlohy jednoduchým hovorením do zariadenia za chodu.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Voice talk**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie si na jednotlivých obrazovkách prečítajte vyhlásenie a informácie pomocníka.
- 3 Vyberte **Tap & Speak**.
- 4 Vyslovte príkaz do mikrofónu.

Minidenník

Pomocou tejto funkcie si môžete viesť denník s fotografiami.

› Vytvorenie minidenníka

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Minidenník**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **Áno**.
- 3 Ak je denník uložený, vyberte **+** a vytvorte novú položku.
- 4 Zmeňte dnešný dátum a nastavte počasie (ak je to potrebné).
- 5 Zvoľte **Ťuk. prid. fot.** a pridajte obrázok alebo vytvorte fotografiu.
- 6 Vyberte **Ťuknite na pridanie textu** a zadajte text a vyberte **Hotovo**.
- 7 Zvoľte **Hotovo**.

› Zobrazenie minidenníka

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Minidenník**.
- 2 Zvoľte denník.



Ak chcete odoslať denník ostatným, stlačte [≡] → **Zdieľať cez**.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Wi-Fi

Aktivujte funkciu Wi-Fi na pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi a prístupu na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Ak chcete využiť možnosti, stlačte [≡].

- **Pokročilé:** Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS:** Pripojenie k zabezpečenému prístupovému bodu Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN:** Pripojenie k zabezpečenému prístupovému bodu Wi-Fi pomocou možnosti WPS PIN.

Bluetooth

Aktivujte funkciu Bluetooth na výmenu informácií cez krátke vzdialenosti.

Využitie dát

Sledujte objem prenesených údajov a prispôbte si nastavenia s ohľadom na váš dátový limit.

- **Mobilné dáta:** Nastavenie používania dátového pripojenia v akejkoľvek mobilnej sieti.
- **Nast. dát. limit mobil. spojenia:** Nastavenie limitu pre dátové prenosy v mobilnej sieti.
- **Cyklus používania dát:** Prispôsobenie nastavení pre cyklus dátového limitu.

Ak chcete využiť možnosti, stlačte [≡].

- **Dátový roaming:** Nastavenie použitia dátových pripojení keď ste v roamingu.
- **Obmedziť dát. pren. na pozadí:** Túto možnosť nastavte, ak chcete vypnúť synchronizáciu na pozadí, keď používate mobilnú sieť.
- **Automatická synchronizácia údajov:** Zariadenie bude automaticky synchronizovať kontakty, kalendár, e-maily a údaje obrázkov zo sociálnych sietí.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi:** Nastavenie, pri ktorom sa zobrazuje objem prenesených údajov cez rozhranie Wi-Fi.
- **Mobilné prístupové body:** Vyhľadá a použije sa mobilná sieť iného zariadenia.

Ďalšie nastavenia

Zmena nastavení na ovládanie pripojenia k iným zariadeniam alebo sieťam.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Pomôcky USB

Pripojte zariadenie k počítaču ako ukladacie zariadenie.

› Mobilné siete

- **Mobilné dáta:** Nastavenie používania dátového pripojenia v akejkoľvek mobilnej sieti.
- **Dátový roaming:** Nastavenie použitia dátových pripojení keď ste v roamingu.

- **Názvy prístupových bodov:** Vyberte pre mobilné siete. Môžete pridať alebo upraviť názov prístupového bodu. Ak chcete svoje nastavenie APN zresetovať na výrobné hodnoty, stlačte [≡] → **Obnoviť predvolené**.
- **Režim siete:** Vyberte typ siete.
- **Operátori sietí:**
 - **Hľadať siete:** Vyhľadávanie a výber siete.
 - **Vybrať automaticky:** Nastavenie, aby zariadenie vybralo prvú dostupnú sieť.

› Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi:** Nastavte zariadenie ako bezdrôtový prístupový bod pre iné zariadenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavte použitie svojho zariadenia ako bezdrôtového modemu vytvorením pripojenia USB s počítačom.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Aktivujte funkciu zdieľania pripojenia Bluetooth a zdieľajte mobilnú sieť s ostatnými počítačmi cez pripojenie Bluetooth.
- **Pomocník:** Zobrazenie informácií o používaní funkcií zdieľania pripojenia.

› Sieť VPN

Nastavenie a správa sietí VPN.

› Blízke zariadenia

- **Zdieľanie súborov:** Aktivujte zdieľanie médií a umožníte ďalším zariadeniam s certifikátom DLNA pristupovať k mediálnym súborom vo vašom zariadení.
- **Zdieľaný obsah:** Tu môžete nastaviť zdieľanie obsahu s ďalšími zariadeniami.
- **Meno zariadenia:** Zadať názov mediálneho servera pre zariadenie.
- **Zoznam povolených zariadení:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú prístup k vášmu zariadeniu.

- **Zoznam nepovolených zariadení:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú blokový prístup k vášmu zariadeniu.
- **Stiahnuť do:** Vyberte umiestnenie pamäte na ukladanie stiahnutých mediálnych súborov.
- **Odoslať z iných zariadení:** Nastavte na prijatie odovzdávaných súborov z iného zariadenia.

➤ Kies cez Wi-Fi

Pripojenie vášho zariadenia k aplikácii Samsung Kies pomocou siete Wi-Fi.

Režim domovskej obrazovky

Nastavenie režimu úvodnej obrazovky (základný alebo jednoduchý).

Režim blokovania

Vyberte, ktoré oznámenia sa majú blokovat', alebo povoľte upozornenia na hovory od určených kontaktov v režime blokovania.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia, zvuku médií, systémových zvukov zariadenia a upozorňujúcich tónov zvonenia.
- **Intenzita vibrovania:** Nastavte intenzitu vibrácií.
- **Vyzváňací tón zariadenia:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Vibrovanie zariadenia:** Pridajte alebo vyberte spôsob vibrovania.
- **Predvolené oznámenia:** Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosť, ako sú prichádzajúce správy a zmeškané hovory.

- **Vibrovať pri zvonení:** Nastaví zariadenie, aby upozorňovalo na prichádzajúce hovory vibrovaním a prehratím zvonenia.
- **Tóny tlačidiel:** Nastavenie zariadenia, aby pri zadávaní čísel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
- **Zvuky dotykov:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.
- **Zvuk zamknutia obrazovky:** Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
- **Vibračná odozva:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie po stlačení tlačidla Menu alebo tlačidla Späť alebo po stlačení a podržaní tlačidla Domov alebo tlačidla napájania.

Zobrazenie


Zmena nastavení zobrazenia.


- **Pozadie**
 - **Úvodná obrazovka:** Voľba obrázka na pozadí pre úvodnú obrazovku.
 - **Uzamknúť obrazovku:** Voľba obrázka na pozadí pre uzamknutú obrazovku.
 - **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka:** Voľba obrázka na pozadí pre úvodnú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Režim obrazovky:** Výber režimu zobrazenia.
- **Jas:** Nastavenie jasů displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Smart stay:** Nastavte zariadenie tak, aby podsvietenie nezhaslo, kým sa pozeráte na obrazovku.
- **Štýl písma:** Zmena typu písma pre text na displeji. Písma môžete preberať z obchodu Google Play výberom položky **Získať písma online**.
- **Veľkosť písma:** Zmeňte veľkosť písma pri vytváraní alebo zobrazovaní položiek v aplikáciách.

- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla:** Nastavenie trvania pre podsvietenie dotykového tlačidla.
- **Zobraziť % nabitie batérie:** Služi na zobrazenie zostávajúcej životnosti batérie.
- **Autom. upraviť tón obraz.:** Nastavenie šetrenia energie nastavením jas displeja.

Ukladací priestor

Pozretie informácií o pamäti vášho zariadenia a pamäťovej karty. Môžete naformátovať aj ukladací priestor USB a pamäťovú kartu.

 Formátovanie pamäťovej karty natrvalo vymaže všetky údaje z pamäťovej karty.

 Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je menšia ako stanovená kapacita, pretože určitú časť pamäte spotrebuje operačný systém a predvolené aplikácie.

Režim šetrenia energie

Aktivujte režim šetrenia energiou a zmeňte nastavenia režimu šetrenia energiou.

- **Šetrenie energie procesora:** Nastavenie zariadenia tak, aby obmedzilo využívanie niektorých systémových prostriedkov.
- **Šetrenie energie obrazovky:** Nastavte zariadenie tak, aby znížilo jas displeja.
- **Farba pozadia:** Nastavte zariadenie tak, aby sa znížil jas farby pozadia pri prezeraní e-mailov a internetu.
- **Vypnúť hmatovú odozvu:** Nastavenie na zabránenie zariadeniu vibrovať pri stlačení tlačidla Menu alebo tlačidla Späť alebo pri stlačení a podržaní tlačidla napájania alebo tlačidla Domov.
- **Ďalšie informácie o režime šetrenia energie:** Zobrazenie informácií o úspore energie batérie.

Batéria

Pozretie množstva spotrebovanej energie vašim zariadením.

Správca aplikácií

Zobrazenie a spravovanie aplikácií vo vašom zariadení.

Lokalizačné služby

Zmeňte nastavenia lokalizačných služieb.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte, ak chcete zistiť vašu polohu pomocou siete Wi-Fi alebo mobilných sietí.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavte ak chcete použiť satelity GPS na objavenie vašej pozície.
- **Poloha a hľadanie Google:** Nastavenie vášho zariadenia, aby využívalo informáciu o vašej polohe pre vyhľadávanie pomocou služby Google a pre iné služby Google.

Uzamknúť obrazovku

Zmena nastavení zabezpečenia vášho zariadenia.

- **Uzamknutie obrazovky:** Aktivovanie funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Možnosti zamknutia obrazovky:**



Nastavenia sa použijú len v prípade, ak nastavíte možnosť uzamknutia potiahnutím.

- **Odkazy:** Nastavte, ako sa môžu zobrazovať a upravovať odkazy na aplikácie na zamknutej obrazovke.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Rolujúce informácie:** Nastavte zobrazovanie správ alebo informácií o podujatiach na uzamknutej obrazovke.
- **Hodiny:** Nastavte zobrazenie hodín na uzamknutej obrazovke.

- **Duálne hodiny:** Nastavenie zobrazenia duálnych hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Počasie:** Nastavenie zobrazenia informácií o počasi a zmena nastavení pre zobrazenie počasia.
- **Text pomocníka:** Slúži na nastavenie zobrazenia textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.
- **Rýchly príst. cez fotoap.:** Nastavte zariadenie tak, aby sa spustila funkcia fotoaparátu ťuknutím a podržaním prstu na obrazovke a otočením zariadenia so zamknutou obrazovkou.
- **Informácie o vlastníkovi:** Zadáajte vaše informácie, ktoré sa zobrazia na uzamknutej obrazovke.

Zabezpečenie

- **Šifrovať zariadenie:** Nastavte heslo na šifrovanie údajov uložených na zariadení. Pri každom zapnutí zariadenia je potrebné zadať heslo.



Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože šifrovanie údajov môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD:**

- **Zašifrovať:** Nastavte, ak chcete šifrovať súbory ukladané na pamäťovú kartu.
- **Úplné šifrovanie:** Nastavenie zašifrovania všetkých súborov na vašej pamäťovej karte.
- **Vylúčiť multimediálne súbory:** Nastavenie zašifrovania všetkých súborov na vašej pamäťovej karte, okrem multimediálnych súborov.



Zašifrovaná pamäťová karta sa môže stať nedostupnou po vykonaní obnovy údajov od výrobcu. Pred vykonaním obnovy údajov od výrobcu najprv dešifrujte pamäťovú kartu.

- **Dialkové ovládače:** Nastavte na povolenie diaľkového ovládania vášho strateného alebo ukradnutého zariadenia cez Internet. Na použitie tejto funkcie sa musíte prihlásiť k svojim účtom Samsung a Google.

- **Registrácia konta:** Pridanie alebo zobrazenie vašich účtov Samsung a Google.
- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte na povolenie zberu dát o polohe a určenie polohy vášho strateného alebo ukradnutého zariadenia cez Wi-Fi a mobilné siete.
- **Upoz. na zmenu karty SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájdi môj telefón, ktorá pomáha lokalizovať vaše zariadenie, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne.
- **Web. str. Hľad. môj mobil:** Prístup na webovú lokalitu SamsungDive (www.samsungdive.com). Na webovej lokalite SamsungDive môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
 - **Uzamknúť kartu SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
 - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM alebo USIM.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné:** Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
- **Správcovia zariadenia:** Prezeranie administrátorov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Neznáme zdroje:** Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvoľíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z obchodu Play.
- **Dôveryhodné poverenia:** Výber certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.:** Nainštalujte zakódované certifikáty, ktoré sú uložené v USB pamäti.
- **Vymazať poverenia:** Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Jazyk a vstup

V tejto časti môžete meniť nastavenia jazykov a zadávania textu.


› Jazyk

Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Predvolený

Výber východiskového typu klávesnice na zadanie textu.

› Hlasové zadávanie textu Google

Aktivovanie funkcie hlasového vstupu Google na zadávanie textu hlasom. Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového vstupu, zvolíte .

- **Zvoľte vstupné jazyky:** Výber vstupných jazykov pre funkciu rozpoznávania hlasu Google.
- **Blokovať urážlivé slová:** Nastavenie, aby zariadenie v hlasových vstupoch nerozpoznávalo hrubé slová.
- **Prevziať rozpoz. reči offl.:** Prevzatie a nainštalovanie jazykových údajov pre hlasový vstup offline.

› Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, zvolíte .

- **Typy klávesníc na výšku:** Vyberte typ klávesnice.
- **Jazyky vstupu:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.
- **Prediktívny text:** Aktivácia režimu XT9 na predvídanie slov podľa zadáných písmen a zobrazovanie návrhov slov. Môžete nastaviť aj vlastné predpovedanie nasledujúcich slov.

- **Súvislý vstup:** Nastavte na zadanie textu posúvaním po klávesnici.
- **Potiahnutie po klávesnici:** Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu. Medzi režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava alebo doprava v klávesnici.
- **Rukopis:** Aktivácia režimu rukopisu. Môžete tiež zmeniť nastavenia režimu rukopisu, ako je napríklad čas rozpoznania, hrúbka alebo farba pera.
- **Pokročilé:**
 - **Automatická kapitalizácia:** Nastavte na automatické nastavenie veľkého prvého písmena vo vete.
 - **Automatická interpunkcia:** Nastavenie automatického vkladania príslušných interpunkčných znamienok.
 - **Ukážka znakov:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo obrázok písmena, na ktoré ťuknete.
 - **Vibr. pri ťukn. na tlač.:** Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
 - **Zvuk pri ťuknutí na tlač.:** Nastavenie zvukovej signalizácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
- **Prehliadka:** Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.
- **Vynulovať nastavenia:** Vynulovať nastavenia klávesnice Samsung na predvolené hodnoty nastavené výrobcom.

› Swype

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Swype, zvolíte .

- **Ako používať Swype:** Pokyny pre zadávanie textu pomocou klávesnice Swype.
- **Gestá:** Naučenie gest Swype, vďaka ktorým je možné rýchlo vykonávať žiadané úlohy pomocou klávesových skratiek.

- **Predvoľby:**
 - **Vibrácia pri stlač.:** Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
 - **Zvuk pri stlačení:** Nastavenie zvuku zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
 - **Zobraziť užitočné rady:** Nastavenie zariadenia na automatické zobrazovanie rád pre vaše činnosti, ak sú dostupné.
 - **Autonastav. medzier:** Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
 - **Aut. veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
 - **Ukázať kompletnú čiaru:** Nastavenie zobrazenia trasy vášho ťahania na klávesnici.
 - **Prekryvné okno pri stlačení klávesu:** Zobrazenie znaku po dotknutí klávesu.
 - **Predpovedanie ďalšieho slova:** Nastavenie predvídania slov podľa písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.
 - **Znovu nastaviť slovník Swype:** Vymazanie slov, ktoré ste pridali do slovníka.
 - **Verzia:** Zobrazenie informácií o verzii.
- **Jazykové možnosti:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.
- **Swype Connect:** Zhromažďovanie istých špecifických údajov pre dosiahnutie lepšieho výkonu.
- **Personalizácia:** Nastavenie vlastného slovníka. Slová vo vašom slovníku sa zobrazia ako návrhy na zadanie textu.
- **Aktualizácie:** Aktualizácie funkcie Swype na najnovšiu verziu.

› Rozpoznávanie hlasu

Vyberte nástroj na rozpoznanie hlasu.

› Hlasové hľadanie

Na rozpoznanie hlasu Google použite nasledovné možnosti:


- **Jazyk:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu.
- **Hlasový výstup:** Nastavenie zariadenia tak, aby poskytovalo hlasovú spätnú väzbu a informovalo o aktuálnom postupe.
- **Blokovať urážlivé slová:** Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Prevziať rozpoz. reči offl.:** Prevzatie a nainštalovanie jazykových údajov pre hlasový vstup offline.

Na rozpoznanie hlasu Samsung použite nasledovné možnosti:

- **Language:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu.
- **Launch Voice talk:** Spustenie aplikácie hlasového hovoru dvojnásobným stlačením tlačidla Domov.
- **Web search engine:** Vyberte vyhľad. nástroj.
- **Auto-dial:** Nastavte automatické vytočenie čísla ak je výsledok hlasového rozpoznania dôverný.
- **Use location:** Nastavenie zariadenia na používanie informácií o umiestnení pre výsledky hlasového vyhľadávania.
- **Hide offensive words:** Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Auto-punctuation:** Nastavenie automatického vkladania príslušných interpunkčných znamienok.
- **Listen over Bluetooth:** Nastavenie na rozpoznanie hlasových príkazov pri použití pripojenej náhlavnej Bluetooth súpravy.

- **Voice talk unique ID:** Pozrite si jedinečné ID svojho zariadenia pre služby, ak máte problémy s Voice Talk.
- **About:** Zobrazenie informácií o verzii.
- **Auto-start listening:** Nastavenie automatického spustenia rozpoznávania hlasu po spustení funkcie hlasového príkazu.
- **Voice command help:** Prístup k informáciám pomocníka na používanie funkcie hlasového príkazu.
- **Social settings:** Zmena nastavení na prístup k internetovým stránkam komunit.
- **Voice talk settings:** Zmena nastavení na používanie hlasového hovoru.
- **Voice talk help:** Prístup k informáciám pomocníka na používanie funkcie hlasového ovládania (Voice talk).

› Výstup prevodu textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS:** Vyberte nástroj syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, vyberte položku .
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Vypočut' príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
- **Jazdný režim:** Aktiváciou jazdného režimu získate zvukové oznámenia pre prichádzajúce hovory, správy alebo udalosti.

› Rýchlosť ukazovateľa

Úprava rýchlosti pohybu ukazovateľa pre myš alebo dotykový ovládač pripojený k vášmu zariadeniu.

Zálohovať a vynulovať

Zmena nastavení na spravovanie vašich nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zálohovania vašich nastavení a údajov aplikácie do servera Google.
- **Zálohovať konto:** Nastavte alebo upravte záložné konto Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie obnovenia vašich nastavení a údajov aplikácie po preinštalovaní aplikácie.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Resetuje nastavenia na východiskové hodnoty a vymaže všetky vaše údaje.

Pridať konto

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Pohyb

Aktivácia funkcie pohybu a zmena nastavení, ktoré ovládajú rozpoznanie pohybu zariadenia.

- **Priamy hovor:** Nastavte, ak chcete uskutočniť hovor zdvihnutím a podržaním zariadenia pri uchu, zatiaľ čo prezeráte podrobnosti o hovore, správe alebo kontakte.
- **Nahor dvojitém ťuknutím:** Nastavenie na presun na začiatok zoznamu kontaktov alebo emailových správ po dvojitém ťuknutí na zariadenie.
- **Priblížiť naklonením:** Pri tomto nastavení sa pohybom naklonenia pri prezeraní obrázkov alebo webových stránok daný obsah priblíži alebo oddiali.
- **Premiestniť ikonu panoramovaním:** Nastavenie na presun položky na ďalšiu stranu, keď poklepete a podržíte položku a potom nakloníte zariadenie doľava alebo doprava.

- **Panorámovaním môžete prehliadať obrázky:** Nastavte, ak chcete obrázok posúvať posúvaním zariadenia v požadovanom smere, ak je obrázok priblížený.
- **Aktualizovať zatrasením:** Po zatrasení zariadenia vyhladá iné zariadenia Bluetooth alebo zariadenia so službou Kies air.
- **Stlmiť/pozastaviť prevrátením:** Nastavenie stlmenia zvonenia, pozastavenia prehrávania médií alebo stlmenia FM rádia, keď zariadenie položíte lícom nadol.
- **Nastavenia citlivosti:** Nastavenie rýchlosti reakcie na každý pohyb.
- **Informácie o pohyboch:** Zobrazenie návodu na ovládanie pomocou pohybov.

Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

- **Zvuk pripojenia k doku:** Nastavte zariadenie tak, aby prehralo zvuk pri pripojení alebo odpojení od počítača.
- **Režim zvukového výstupu:** Nastavenie používania pripojeného reproduktora, keď je zariadenie pripojené k stolovému doku.
- **Zobrazenie domovskej obrazovky stolného režimu:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie stolných hodín, keď je zariadenie pripojené k stolnému doku.
- **Zvukový výstup:** Výber formátu zvukového výstupu, ktorý sa má použiť pri pripojení zariadenia k zariadeniam HDMI.



Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.

- **Zvukové aplikácie:** Nastavenie zariadenia na zobrazovanie, ktoré aplikácie sú dostupné po pripojení k zariadeniu náhlavnej sady.

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.



Ak batéria zostane úplne vybitá alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas:** Nastavte na príjem časových informácií zo siete a automatickú aktualizáciu času a dátumu.
- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Aut. nast. časového pásma:** Nastavte, ak chcete zo siete získať informácie o časovom pásme pri pohybe cez tieto pásma.
- **Vybrať časové pásmo:** Výber časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.

Zjednodušenie ovládania

Prístupové služby sú špeciálne funkcie pre ľudí s fyzickými hendikepmi. Zmeňte nastavenia na vylepšenie prístupu k rozhraniu a funkciám zariadenia.

- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Hovoriť heslá:** Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo zadané heslá pomocou funkcie TalkBack.

- **Prijímanie/ukončovanie hovorov:**
 - **Prijímať hovory domovským tlačidlom:** Nastavenie na prijatie hovorov stlačením tlačidla Domov.
 - **Tl. nap. ukončuje hovory:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacieho tlačidla.
- **Odkaz na zjedn. ovládania:** Pridanie odkazu k nastaveniam zjednodušenia ovládania, ktoré sa zobrazia, keď stlačíte a podržíte vypínacie tlačidlo.
- **TalkBack:** Aktivácia funkcie TalkBack, ktorá poskytuje hlasovú spätnú väzbu.
- **Veľkosť písma:** Zmeňte veľkosť písma pri vytváraní alebo zobrazovaní položiek v aplikáciách.
- **Negatívne farby:** Prevrátiť farby obrazovky a zlepšiť tak viditeľnosť.
- **Výstup prevodu textu na reč:**
 - **Preferovaný nástroj TTS:** Vyberte nástroj syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, vyberte položku .
 - **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
 - **Vypočúť príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
 - **Jazdný režim:** Aktivácia režimu jazdy tak, aby zariadenie začalo nahlas čítať obsah a určenie aplikácií, ktoré sa majú používať počas režimu jazdy.
- **Zlepšiť webovú dostupnosť:** Nastavenie inštalácie webových skriptov aplikáciami, aby bol ich webový obsah dostupnejší.
- **Mono zvuk:** Aktivovanie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku z jedného slúchadla.
- **Vypnúť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania:** Nastavenie času rozpoznanie pre ťuknutie a podržanie obrazovky.

Vývojárske možnosti

Aktivácia a zmena nastavení pre vývoj aplikácií.

- **Heslo zálohy počítača:** Nastavenie hesla na zabezpečenie vašich zálohovaných údajov.
- **Zostať v prebudenom stave:** Nastavenie obrazovky zariadenia, aby zostala zapnutá počas nabíjania batérie.
- **Chrániť kartu SD:** Nastavenie požadovania potvrdenia pri čítaní dát z pamätevej karty.
- **Ladenie zariadenia USB:** Aktivujte režim ladenia cez USB na pripojenie vášho zariadenia k počítaču pomocou USB kábla.
- **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania.
- **Vyberte aplikáciu, ktorú chcete ladiť:** Výber aplikácií na ladenie a predchádzanie chybám pri pozastavení ladenia.
- **Počkajte na ladiaci program:** Nastavenie, pri ktorom sa zabráni načítaniu vybraných aplikácií, až kým nie je ladiaci program pripravený.
- **Zobraziť dotyky:** Nastavenie zobrazovania ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zobr. umiestnenie ukazov.:** Nastavenie zobrazenia súradníc a dráhy ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zobraziť hranice rozloženia:** Nastavenie zobrazovania hraníc.
- **Zobraziť aktualizácie zobrazenia cez GPU:** Nastavenie bliknutia oblastí obrazovky, keď sa aktualizujú pomocou jednotky GPU.
- **Zobraziť aktualizácie obrazovky:** Nastavenie, aby blikali časti obrazovky pri ich aktualizácii.
- **Škála animácií okna:** Výber rýchlosti otvárania a zatvárania automaticky otváraných okien.

- **Škála animácií prechodu:** Výber rýchlosti prepínania medzi obrazovkami.
- **Mierka trvania animátora:** Výber trvania zobrazenia vyskakovacích okien.
- **Zakázať hardvérové prekryvania:** Nastavenie skrytia prekryvajúcich sa hardvérových zobrazení.
- **Vynútiť vykr. graf. proc.:** Nastavenie použitia dvojrozmernej hardvérovej akcelerácie na zlepšenie grafického výkonu.
- **Striktný režim:** Nastavenie zariadenia, aby obrazovka blikala, keď aplikácie vykonávajú dlhotrvajúce operácie.
- **Zobr. využitie procesora:** Nastavenie zobrazenia zoznamu všetkých aktívnych procesov.
- **Profil vykresľovania cez GPU:** Nastavenie na kontrolu času vykresľovania jednotky GPU.
- **Povoliť sledovania:** Nastavenie na zaznamenanie záznamov o výkonnosti aplikácií a systému.
- **Neukladať aktivity:** Nastavenie ukončenia spustenej aplikácie pri spustení novej aplikácie.
- **Obmedziť procesy na pozadí:** Nastavenie obmedzenia počtu procesov, ktoré môžu byť spustené v pozadí.
- **Zobraziť všetky ANR:** Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na aplikácie spustené v pozadí, ktoré nereagujú.

Informácie o zariadení

Zobrazenie informácií o zariadení, napríklad číslo modelu a verzia.



Pomocou služby sťahovania firmvéru zo siete môžete stiahnuť a inštalovať aktualizáciu firmvéru. Na kontrolu aktualizácií firmvéru vyberte **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať**.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Uzamknúť kartu SIM .
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybné

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho reštartovať. Ak je vaše zariadenie zamrznuté a neodpovedá, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo 8 – 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). V zozname aplikácií zvolte **Nastavenia** → **Zálohovať a vynulovať** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie je prázdna

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazia chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.
- Ak používate operačný systém Windows XP, skontrolujte, či je na počítači nainštalovaný systém Windows XP so servisným balíkom Service Pack 3 alebo novším.
- Skontrolujte, či máte na počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies 2.0 alebo Windows Media Player 10 alebo novšie verzie týchto aplikácií.

Register

AllShare Play 113

automatické

odmietnutie 48

batéria

nabíjanie 13

vloženie 11

blokovanie hovorov 50

Bluetooth

aktívacia 108

nájdenie a spárovanie so
zariadeniami 108

odosielanie dát 109

prijem dát 109

čakajúci hovor 50

čas a dátum,

nastavenie 32

denník hovorov 51

displej

jas 34

jazyk 33

nastavenia 135

štýl písma 34

tapeta 34

dotyková obrazovka

používanie 25

uzamknutie 26

e-mail

nastavenie účtov 59

odoslanie 59

zobrazenie 60

Filmi Play 102

FM rádio

počúvanie 83

uloženie staníc 84

fotoaparát

prispôsobenie

fotoaparátu 67

prispôsobenie

videokamery 72

vytváranie fotografií 64

zaznamenanie videí 69

fotografie

vytváranie 64

zobrazenie 76

galéria

prehrávanie videí 77, 78

prezeranie fotografií 76

game hub 86

Google 128

Google Mail 57

Google Maps 98

Google Talk 61

hlasová pošta 57

hlasové hovory

používanie volieb 47

prijatie 46

uskutočnenie 45

hlasové poznámky

nahrávanie 93

prehrávanie 93

hovory

blokovanie 50

čakajúci 50

- konferenčné 47
- medzinárodné čísla 46
- odmietnutie 46
- používanie slúchadiel 46
- používanie volieb počas hlasových 47
- presmerovanie 49
- prijatie 46
- zobrazenie zmeškaných 48
- hudobné centrum 82
- internet
 - pozri webový prehliadač
- kalkulačka 123
- karta SIM/USIM
 - uzamknutie 37
 - vloženie 11
- Knihy Play 102
- kontakty
 - hľadanie 87
 - importovanie alebo exportovanie 90
 - kopírovanie 89
 - nastavenie čísla rýchlej voľby 88
 - vytvorenie 87
- letový režim 20
- minidenník 130
- multimediálne správy
 - zobrazenie 56
- nastavenia 131
- Obchod Play 101
- obrazovka menu
 - organizácia aplikácií 31
 - prístup 30
- pamäťová karta
 - formátovanie 18
 - vloženie 17
 - vybratie 18
- Plánovač S
 - vytváranie udalostí 90
 - zobrazenie udalostí 91
- poznámky
 - vytvorenie 92
 - zobrazenie 92
- prehrávač hudby
 - prehrávanie hudby 79
 - pridanie súborov 79
 - vytváranie zoznamov skladieb 81
- prehrávač videí 73, 78
- presmerovanie hovorov 49
- pripojenia
 - Bluetooth 108
 - PC 106
 - VPN 120
 - Wi-Fi 110
- Pripojenia USB
 - ako bezdrôtový modem 118
 - ako fotoaparát 107
 - ako mediálne zariadenie 107
 - s aplikáciou Samsung Kies 106
 - s aplikáciou Windows Media Player 107
- prístupové kódy 151
- readers hub 103
- Režim FDN 49

- Samsung Apps 103
- Samsung Kies 106
- šetrenie energie 16, 136
- Skupinové prehrávanie 116
- správca súborov 127
- správy
 - nastavenie e-mailových účtov 59
 - odosielanie multimediálnych 56
 - odosielanie textových 55
 - odoslanie e-mailovej 59
 - prístup k hlasovej pošte 57
- stiahnuté položky
 - aplikácie 43
 - spravovanie 126
 - súbory 44
- stopky 125
- svetový čas 124
- telefónny zoznam
 - hľadanie kontaktov 87
 - vytváranie kontaktov 87
 - vytváranie skupín 89
 - vytvorenie vlastnej vizitky 88
- textové poznámky 92
- textové správy
 - odoslanie 55, 56
 - zobrazenie 56
- tichý režim 33
- upozornenia
 - vypnutie 124
 - vytvorenie 124
- Úvodná obrazovka
 - odstránenie položiek 28
 - používanie panela oznamov 27
 - používanie widgetov 29
 - presúvanie položiek 28
 - pridávanie panelov 29
- videá
 - nahrávanie 69
 - prehrávanie 73, 78
- videohovory
 - používanie volieb 48
 - prijatie 46
 - uskutočnenie 45
- VPN pripojenia
 - pripojenie k 122
 - vytvorenie 121
- vybalenie 10
- webový prehliadač
 - browsovanie na internetových stránkach 95
 - pridávanie záložiek 97
- Wi-Fi 110
- YouTube 104
- zadávanie textu 38
- záмок PIN 37
- zariadenie
 - ikony indikátora 23
 - nastavenia 131
 - prispôsobenie 32
 - tlačidlá 22
 - usporiadanie 21
 - zapnutie alebo vypnutie 20

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com/kies) a nainštalujte si ju na počítači.
2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
3. Dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači a spustí sa aplikácia Samsung Kies. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.